

Waskombinatie	ST	1001	Intimat
	SL	2001	Intimat Deluxe
	Top	5001 E	Intimat Exclusiv

Beschrijving van de machine

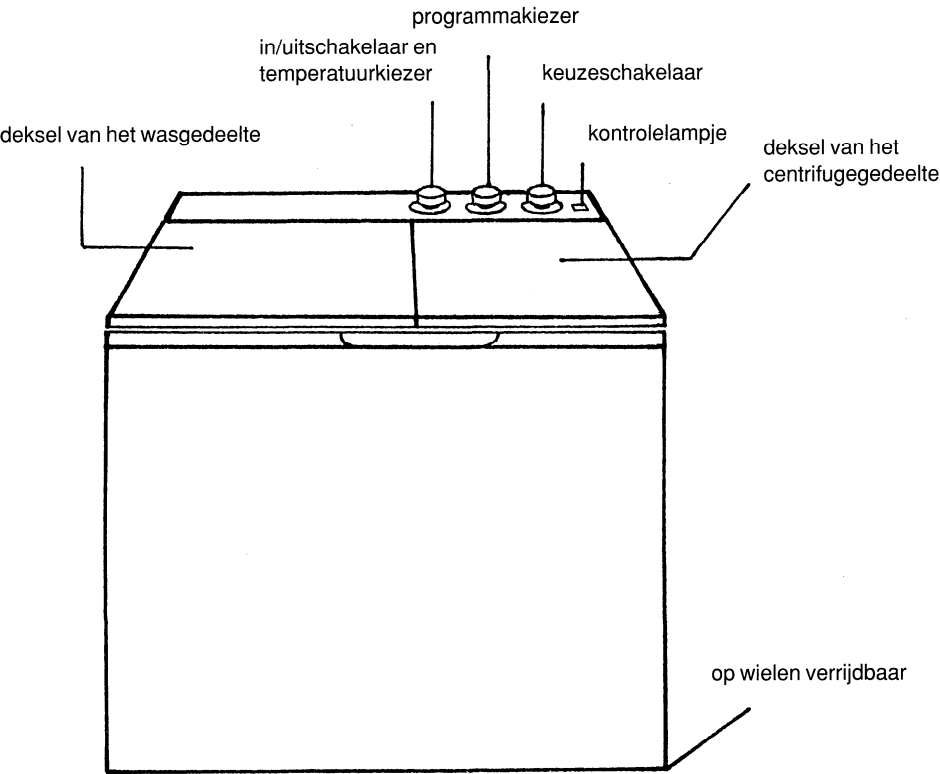

Inhoud

	blz.		blz.
Beschrijving van de machine	2	Bediening	9-11
Opstelling	3	Programmatabelen	12-15
Technische gegevens	3	Centrifugeren	16
Aansluiting	4-5	Zo kunt u energie besparen	16
Vulgewicht	6	Onderhoud	17
Vóór u gaat wassen	6-7	Als iets niet goed werkt	18
Wasmiddelen	8-9	Garantiebepalingen en service	19/20

Opstelling


Wat u vóór het in gebruik nemen moet weten

Om transportschade te voorkomen, hebben wij de waskombinatie door middel van transportbeveiligingen beschermd. Vóór u de machine opstelt en aansluit, dienen de transportbeveiligingen geheel verwijderd te worden.

Daartoe gaat u als volgt te werk:

Wasgedeelte

Open het deksel en verwijder de styropor opvulstukken (fig. 1).

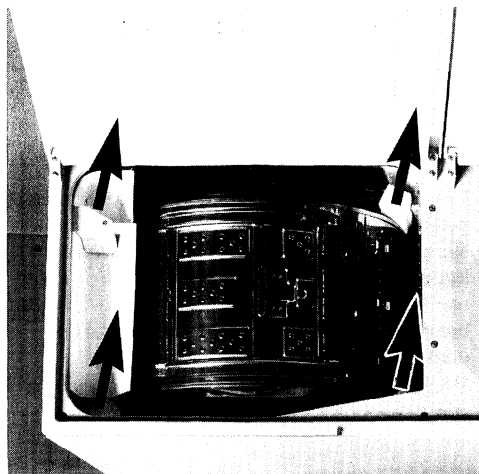

1


In de waskombinatie kan zich een kleine hoeveelheid achtergebleven water bevinden. Dat is niet het gevolg van eerder gebruik, maar van de

Open het trommeldeksel (fig. 2). Druk daartoe de beide dekselhelften iets naar beneden. Verwijder de losse onderdelen, zoals bijvoorbeeld de toevoerslang, uit de trommel.

Centrifugegedeelte

Open het deksel en verwijder het karton.

Bewaar alle delen van de transportbeveiliging. Bij een eventuele verhuizing heeft u ze weer nodig.

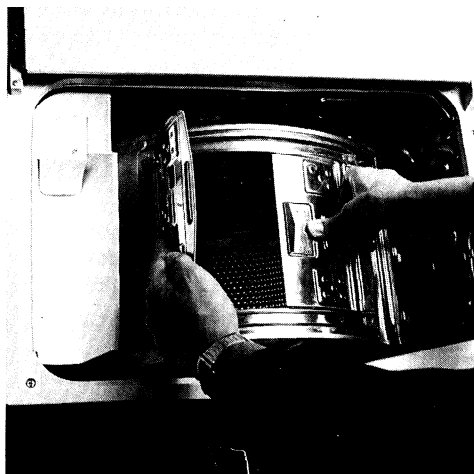

2

grondige controle welke de machine in de fabriek heeft ondergaan.

Technische gegevens

Afmetingen:

Hoogte 83 cm

Breedte 90 cm

Diepte 52 cm

Gewicht: 56 kg, zonder wasgoed

Vulgewicht:

Wasgedeelte: maximum 5 kg drooggewogen wasgoed.

Centrifugegedeelte: maximum 2,5 kg drooggewogen wasgoed.

Centrifugeertoerental: 2800/min.

De waskombinatie is op vier wielen verrijdbaar.

Aansluitwaarde:

De waskombinatie is gemaakt voor aansluiting op 230 V / 50 Hz. De aansluitwaarde bedraagt 2,4 kW. U vindt deze gegevens op het typeplaatje.

Waterleiding-drukgrenzen:

Minimum 1 bar overdruk

Maximum 10 bar overdruk

Dit apparaat voldoet aan de EG-richtlijn 87/308 van 2.6.87 met betrekking tot de radio-ontstoring.

Aansluiting

Elektrische aansluiting

Kontroleer op het typeplaatje of de machine voor 220 ÷ 230V/50Hz gemaakt is.

De machine is voorzien van een drie-aderig aansluitsnoer en steker met aardcontacten.

De steker mag u uitsluitend plaatsen in een stopcontact met (aangesloten en funktionerende) aardcontacten; **de machine dient deugdelijk geaard te zijn.**

Het aansluitsnoer mag u niet verlengen. Indien het snoer te kort blijkt te zijn, laat uw installateur dan het stopcontact verplaatsen of een langer snoer aan de machine monteren.

Het gebruik van een verlengsnoer of kabelhaspel is niet toegestaan.

In bad- of doucheruimten moet doorgaans een zogeheten "vaste aansluiting" gemaakt worden; raadpleeg uw installateur.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel, ontstaan door het niet voldoen aan bovenstaande veiligheidsvoorschriften.

Noot. De machine is niet geschikt voor aansluiting op een 60 Hz lichtnet.

Watertoevoer




3

De toevoerslang en het afdichtringetje liggen in de wastrommel.

Draai de wartel van de toevoerslang op het inlaatventiel, in de achterkant van de machine (fig. 3).

Let erop dat het afdichtringetje goed in de wartel ligt en draai de wartel **met de hand** stevig aan.

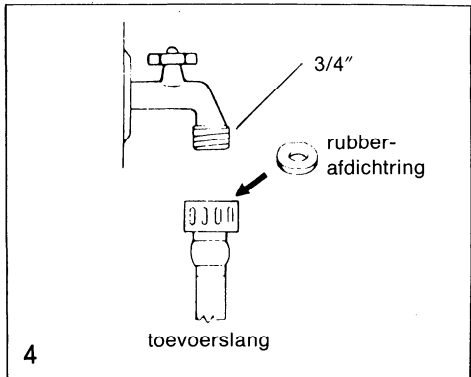

Draai, nadat u het afdichtringetje in de wartel hebt gelegd, met de hand de wartel van de toevoerslang stevig op de **3/4" schroefdraad** van de **koud-waterkraan**. Wat ons betreft hoeft de kraan niet "belucht" te zijn (de machine is van een eigen beluchter voorzien), maar het kan zijn dat de gemeente waar u woont dat toch eist.

Mocht het u bekend zijn dat de waterleidingdruk soms zeer hoog is (hoger dan 10 bar overdruk), laat uw installateur dan een reduceerventiel plaatsen.

Is de waterleidingdruk daarentegen soms erg laag (lager dan 1 bar overdruk), laat uw installateur dan de doorstroomregelaar in het inlaatventiel verwijderen: slangwartel van het inlaatventiel schroeven, zeefje uit het ventiel trekken en de daarachter liggende rubber schijf verwijderen; zeefje weer in het ventiel terug plaatsen.

De toevoerslang mag niet verlengd worden. Mocht de slang te kort zijn en wilt u de kraan niet laten verplaatsen, koop dan een langere, complete hogedrukslang, welke speciaal voor dit doel gemaakt is. Ze zijn te koop in lengtes van 3,5 en 5 meter.

Draai na het beeindigen van een was-programma altijd de waterkraan dicht. Ook


als u het wasgoed langere tijd zonder toezicht laat inweken (programma extra voorwas - inweken); draai in dat geval de kraan dicht nadat de trommelbeweging gestopt is.

Aansluiting

Waterafvoer

De bocht aan het eind van de afvoerslang kunt u op drie manieren plaatsen:

Over de rand van een wasbak. U moet er dan voor zorgen dat de bocht niet, door het snel uitstromende water, van de rand kan schieten. Bijvoorbeeld door middel van de meegeleverde slanghouder met een touwtje aan de kraan of een haak in de muur ophangen (fig. 5).

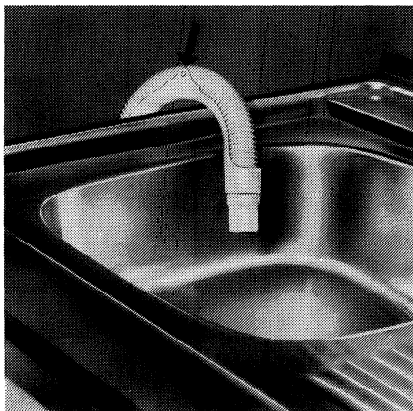

5


In een aftakking van de wasbakafvoer. Die aftakking moet boven de siphon (stankafsluiter) zitten en zodanig dat de bocht van de slang zich op tenminste 45 cm van de vloer bevindt.

In een aparte afvoerpijp. Wij adviseren een standpijp van 65 cm hoogte; in ieder geval niet

lager dan 65 cm en niet hoger dan 1 meter. De standpijp moet van een syphon (stankafsluiter) voorzien zijn (fig. 6).

Het eind van de afvoerslang moet altijd "belucht" zijn, dat wil zeggen dat de binnendiameter van de pijp groter moet zijn dan de buitendiameter van het slangeind.

U mag de afvoerslang met maximum 1,5 meter verlengen. Gebruik een verlengslang met dezelfde diameter als de originele slang en gebruik een koppeling welke voor dat doel bestemd is. De verlengde slang legt u vanuit de machinekant over de vloer en pas bij de afvoermogelijkheid omhoog.

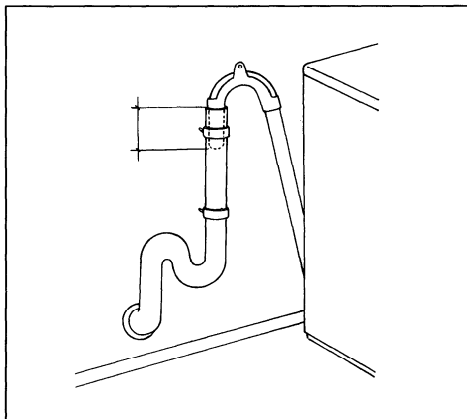

6

Bescherming tegen vorst

Indien de machine op een plaats staat waar het kan vriezen, bescherm de machine tijdens het niet in gebruik zijn dan als volgt:

Schroef de toevoerslang van de kraan en laat hem leeglopen.

Leg de afvoerslang gestrekt over de vloer en laat hem eveneens (eventueel in een platte schaal) leeglopen.

Beschadiging van de machine door bevriezing valt niet onder de garantie.

Vulgewicht

Witte en bonte **katoen of linnen**, licht tot normaal vuil: maximum 5 kg drooggewogen wasgoed. De trommel is op een juiste en economische wijze gevuld als u een handbreedte boven het wasgoed vrijgelaten hebt.

Witte en bonte **katoen of linnen**, erg vuil (bijvoorbeeld bedrijfskleding): maximum 3,5 kg drooggewogen wasgoed.

Kreukherstellend goed, synthetika en fijnwas: circa 1,5 kg drooggewogen wasgoed (overhemden 6 tot 8 stuks, vitrage circa 2,5 x 5 meter).

Machine wasbare wol: circa 1 kg drooggewogen wasgoed.

Vóór u gaat wassen

Wasgoed sorteren

Let u vooral op de behandelingsetiketten in de kleding of de gebruikstextiel.

Wij adviseren u het wasgoed te sorteren op:

- witte was (witte katoen en linnen, ook wel kookwas genoemd),
- bonte was (gekleurde katoen en linnen),
- kreukherstellende stoffen en sterke synthetika (zoals bijvoorbeeld respectievelijk polyester/katoen en polyester),
- fijnwas (zoals acryl) en
- machine-wasbare wol.

Wasgoed kontroleren

- Was wit en gekleurd wasgoed niet samen. Het witte goed wordt dan grijs.
- Nieuw, gekleurd wasgoed kan tijdens de eerste keer wassen afgeven. Was daarom de eerste keer, zeker als het donker gekleurd goed betreft, dit nieuwe wasgoed apart.
- Op het etiket in een wollen kledingstuk moet het wolmerk (knotje) en de mededeling dat het "in de machine wasbaar" is staan. Mist één van beide mededelingen of missen beide, dan staat niet vast dat de wol in de machine gewassen kan worden. U kunt de wol dan beter op de hand wassen.
- Leeg voortijds broek- en borstzakken (paperclips, veiligheidsspelden, spijkers enzovoorts).
- Knoop slopen en bedovertrekken dicht, sluit ritssluitingen en haken-en-ogen. Knoop lange ceintuurs en schortbanden aan elkaar.
- Verwijder hardnekkige vlekken vóór het wassen door middel van speciale middelen welke daartoe in de handel verkrijgbaar zijn.
- Behandel vitrages zeer voorzichtig. Haal in ieder geval de haken eruit. Doe de vitrage liefst in een net of zak. Uw machinefabrikant is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan vitrages.

LET OP HET ETIKET IN UW TEXTIEL

LET OP HET ETIKET IN UW TEXTIEL

Was- en nabehandelingsmiddelen

Welke wasmiddelen gebruiken?

Een gouden regel is: gebruik altijd **machine-wasmiddelen**, dus nooit handwasmiddel of zeep in de machine.

Een nauwelijks minder belangrijke regel is: probeer gewoon uit welk wasmiddel u het beste bevalt.

Houdt u aanvankelijk aan de doseringen die de fabrikant van het wasmiddel op z'n verpakking aangeeft en let daarbij op de waterhardheid (kunt u opvragen bij het waterleidingbedrijf). Het is de moeite waard om daarna uit te proberen of bij minder doseren uw wasgoed ook nog voldoende schoon wordt. In ieder geval kunt u bij een klein wasje aanzienlijk minder doseren.

Er zijn totaal-wasmiddelen voor kook- en bontwas, bleekvrije wasmiddelen voor bontwas, speciale fijnwasmiddelen, machine-wolwasmiddelen en biologische voorwas- of voorweekmiddelen.

Uw machine kan ook met vloeibare wasmiddelen overweg. Wij gaan er daarbij van uit dat u **geen voorwas** doet. Gebruik de bol, welke de fabrikant van het vloeibare wasmiddel (mee)levert en volg de raadgevingen van de fabrikant van het wasmiddel op.

Tegenwoordig bestaan er ook voor poeder-vormige wasmiddelen dergelijke doseer-attributen. Ook die worden dan, na gevuld te zijn, direkt op het wasgoed in de trommel geplaatst.

Belangrijk

Als u niet van de machine-wasmiddelhouder gebruik maakt, maar van een bol, zakje of wat dan ook, zorgt u er dan voor dat het wasmiddel niet in aanraking met het wasgoed komt (dus niet op z'n kop zetten en niet boven het wasgoed morsen). In pure, onverdunde vorm zijn wasmiddelen agressief en kunnen de textiel aantasten.

Waterontharder

Water is "harder" naarmate er meer calcium en magnesium in voorkomt.

In Nederland wordt de hardheid aangegeven in "°DH" (Duitse graden).

Op de verpakking van het wasmiddel vindt u, in drie globale zones verdeeld, hoeveel wasmiddel u moet doseren.

U ziet dat dat meer is naarmate de hardheid hoger is.

Kalk slaat uit het water neer op zowel het wasgoed als op machinedelen.

Bekend is onder andere het stug worden van wasgoed en het verkalken van het verwarmings-element.

Om dat te voorkomen doet de wasmiddelfabrikant een "kalkbindende" stof in het wasmiddel. Voorheen was dat fosfaat. Tegenwoordig, om redenen van milieutechnische aard, een fosfaat-ervanger.

Het wasmiddel bestaat echter uit vele ingrediënten.

Gaat u meer doseren, dan doet u dat feitelijk slechts om meer kalkbindende stoffen aan het water toe te voegen.

Automatisch doseert u dan eigenlijk teveel van al die andere actieve stoffen.

U kunt dat verhelpen door minder wasmiddel te doseren en het verschil op te vangen door een onthardingsmiddel, zoals Calgon, mee te doseren.

Houdt u zich aan de aanwijzingen van de fabrikant van het onthardingsmiddel.

Was- en nabehandelmiddelen

Wasverzachter

Uw machine is ingericht voor het automatisch doseren, tijdens de laatste spoelgang, van een hoeveelheid **vloeibare** wasverzachter.

U hoeft geen wasverzachter te gebruiken, maar in bepaalde omstandigheden kan het toch wenselijk zijn.

Bijvoorbeeld voor katoen dat u, met name als dat binnenshuis gebeurt, aan de lijn droogt; het voelt dan minder stug aan.

Of voor synthetika, als u dat in de trommeldroger droogt; het wordt dan niet statisch (knetteren, kleven).

Doseer volgens de voorschriften van de fabrikant van de wasverzachter, doch nooit hoger dan het filternet in het doseervakje of meer dan de aanduiding voor het maximum in het vakje aangeeft. Erg dikke vloeistof voortijds met wat water verdunnen.


Indien gewenst kunt u, in plaats van wasverzachter, ook vloeibare stijfjel gebruiken. Poeder-vormige stijfjel mag niet in het vakje, maar lost u eerst in water op en doseert u direkt in de strommel.

Bleken, ontkleuren en ontkalken

Uw machine is niet ingericht voor eventueel bleken met bleekwater, ontkleuren van textiel en ontkalken met zuurhoudende ontkalkingsmiddelen.

Bediening

Bedieningselementen

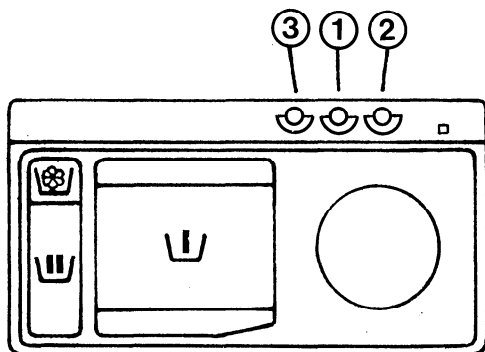

① = Programmakiezer

② = Keuzeschakelaar

③ = In/uitschakelaar en temperatuurkiezer

☐ = Wasmiddel voor de voorwas


☐ = Wasmiddel voor de hoofdwash

☐ = Wasverzachter

Bediening


Volgorde van handelingen:

- **In/uitschakelaar** ③ in de stand "0" draaien.
- **Steker** in het stopcontact steken.
- **Afvoerslang**, zonder knikken, in de daarvoor bestemde afvoer hangen.
- **Toevoerslang** op de koud-waterkraan aansluiten.
- **Kraan** open draaien.
- **Deksel** van het wasgedeelte openen.

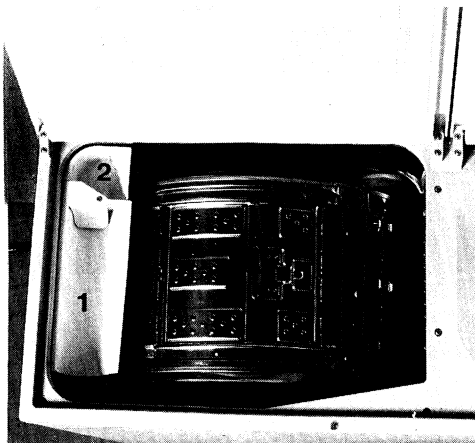

7

- **Trommel** openen door de kleppen iets naar omlaag te drukken.
- **Wasgoed** stuk voor stuk in de trommel doen.
- **Trommel** sluiten. Druk daartoe de kleppen iets naar omlaag, haak ze in elkaar en laat ze los. **Overtuig u ervan dat de trommel goed gesloten is.**

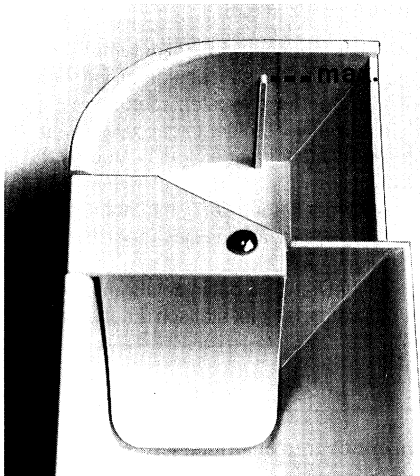


8

- **Wasmiddel** doeseren (fig. 7).
Voor de voorwas  direkt op de wastrommel en voor de hoofdwash  in vakje (1). Doe, indien gewenst, vloeibare wasverzachter  in vakje (2). Doseer de wasverzachter niet hoger dan de markering "max", anders loopt het middel voortijdig in de kuip.
- **Deksel** van het wasgedeelte sluiten. De machine werkt alleen als het deksel gesloten is. Zoudt u het deksel openen, dan stopt de machine.
- **Programmakiezer** ① instellen. Alleen als de machine uitgeschakeld is en uitsluitend **rechtsom draaien** tot het gewenste cijfer boven de markering op het bedieningspaneel staat.

Bediening

De programmakiezer heeft 9 standen voor de basis- en aanvullende programma's. De programma's zijn met cijfers aangegeven. In de figuur ziet u waar de programma's beginnen en wat ze voorstellen:

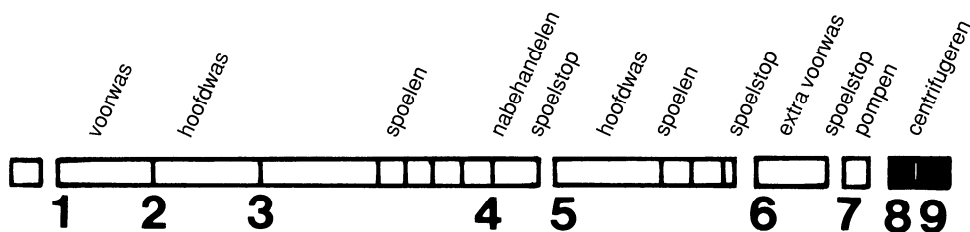

- **Keuzeschakelaar** ② linksom of rechtsom draaiend instellen, tot de gewenste letter of het symbool boven de markering op het bedieningspaneel staat.
- **In/uitschakelaar en temperatuurkiezer** ③ rechtsom draaien. Vanaf het symbool "I" is de machine ingeschakeld. Het controlelampje brandt.

Vanaf het symbool "●" (koud wassen) kunnen alle temperaturen volgens de programma-tabellen ingesteld worden.

De machine begint te werken. De programmakiezer draait af en toe een stukje. Tijdens het opwarmen staat de programmakiezer echter stil tot de ingestelde temperatuur bereikt is.

- Bij de programma's met **spoelstop**  blijft het wasgoed in het laatste spoelwater liggen. Voor het afpompen de **keuzeschakelaar** op "G" draaien.
- **In/uitschakelaar** op de stand "0" draaien De machine is uitgeschakeld en het controlelampje is uitgegaan.
- **Deksel** openen.
- **Wasgoed** uit de machine nemen. Als u klaar bent met wassen, draai dan de **kraan dicht** en, indien aanwezig, trek de badkamer-trekschakelaar in de stand "UIT".

Op de volgende bladzijden vindt u tabellen waarin alle programmamogelijkheden aangegeven zijn.

Basis-programma's

Wasetiket	Soort wasgoed	Voorbeelden	Programma	Vulgewicht
	katoen, linnen	beddegoed, tafellakens, handdoeken, ondergoed, wit of kleurecht	witte was	max 5 kg
		beddegoed, tafellakens, handdoeken, ondergoed, zonder bijzondere vlekken	witte was, energie-besparend	max 5 kg
	katoen, linnen	bonte blouses, schorten, overhemden, beddegoed	bonte was	max 5 kg
		bonte blouses, schorten, overhemden, beddegoed	bonte was, energie-besparend	max 5 kg
	katoen, linnen	donker gekleurd wasgoed, spijkerbroeken	bonte was	max 5 kg
		licht-vuile sportkleding	bonte was, zonder voorwas	max 5 kg
	geappreteeerde katoen, teer goed van witte katoen	overhemden, beddegoed, luiers, babywas	kreukherstellend goed	max 1,5 kg
	synthetische weefsels (PERLON, NYLON) met katoen gemengde synthetika	blouses, overhemden, schorten	kreukherstellend goed	max 1,5 kg
	synthetische weefsels (PERLON, NYLON, DRALON, TREVIRA)	blouses, overhemden	kreukherstellend goed	max 1,5 kg
		licht-vuile sportkleding	kreukherstellend zonder voorwas	max 1,5 kg
	synthetische weefsels (DIOLON, DRALON, TREVIRA) gemengde fijne stoffen	japonnen, rokken, blouses, vitrages	fijnwas	max 1,5 kg
	kledingstukken van wol	kledingsstukken van wol moeten voorzien zijn van het wolmerk een de aanduiding "in de machine wasbaar"	wol	max 1,0 kg

Programma-instelling			Programma-verloop	Kleine lading, keuzeschak.	Opmerkingen
Programma-keuze zer ①	keuze-schakelaar ②	Temp.-kiezer ③			
of 2	A		voorwas, hoofdwash, afkoelen, 5x spoelen, pompen	A 	Programma 1 is met voorwas. Programma's 2, 3 en 5 zijn zonder voorwas. *) Het maximum vulgewicht voor licht en normaal vuile was is 5 kg, voor erg vuile was 3,5 kg. **) Om kreukvorming tegen te gaan, blijft het wasgoed in het laatste spoelwater liggen. Voordat u het wasgoed uit de machine neemt en gaat centrifugeren: in/uitschakelaar op "0" draaien (kontrolelampje gaat uit), programmakiezer op "7" en de keuzeschakelaar op "G" draaien; dan de in/uitschakelaar rechtsom op "I" draaien (kontrolelampje gaat weer branden). De machine pomt nu af.
of 2	E 95		voorwas, energiebesparende hoofdwash, afkoelen, 5x spoelen, pompen	E 95 	
of 2	A		voorwas, hoofdwash, afkoelen, 5x spoelen, pompen	A 	
of 2	E 60		voorwas, energiebesparende hoofdwash, afkoelen, 5x spoelen, pompen	E 60 	
of 2	A		voorwas, hoofdwash, afkoelen, 5x spoelen, pompen	A 	
3	A	●... 	verkorte hoofdwash, afkoelen, 5x spoelen, pompen	A 	
of 2	B		voorwas, hoofdwash, afkoelen, 3x spoelen, spoelstop**) 	B 	
of 2	B	●... 	voorwas, hoofdwash, afkoelen, 3x spoelen, spoelstop**) 	B 	
of 2	B	●... 	voorwas, hoofdwash, afkoelen, 3x spoelen, spoelstop**) 	B 	
3	B	●... 	verkorte hoofdwash, afkoelen 3x spoelen, spoelstop*) 	B 	
of 2	C	●... 	voorwas, hoofdwash met hoog waternivo, 3x spoelen, spoelstop*) 		
5	D	●... 	hoofdwash met hoog waternivo en verminderde trommelbeweging, 3x spoelen, spoelstop*) 		


Aanvullende programma's

Programma	Soort wasgoed	Vulgewicht	Programma-instelling		
			programma- kiezer ①	keuze- schakelaar ②	temper- kiezer ③
wasverzachten	katoen, linnen	max 5 kg	4	A	●
wasverzachten	kreukherstellend goed	max 1,5 kg	4	B	●
extra voorwas, inweken (als extra vóór een basisprogramma)	katoen, linnen, erg vuil bedrijfskleding	max 3,5 kg	6	G	●... ④
pompen			7	G	●
centrifugeren	katoen, linnen	max 2,5 kg	8	H	●
kort centrifugeren	kreukherstellend goed, fijnwas en wol	max 2,5 kg	9	H	●

Programma-verloop	Kleine hoeveelheden wasgoed keuzeschakelaar	Opmerking
spoelen	A 	***) Voordat u een basisprogramma kiest: de in/uitschakelaar op "0" draaien (kontrolelampje gaat uit), programmakiezer op "7" en de keuzeschakelaar op "G" draaien; dan de in/uitschakelaar rechtsom op "I" draaien (kontrolelampje gaat weer branden). De machine pomt nu het sop af.
spoelen, spoelstop**) 		
voorwas of inweken met hoog waternivo, stop***) U bepaalt zelf hoelang het wasgoed in het sop blijft liggen 		
pompen, bijvoorbeeld na extra voorwas, inweken of een spoelstop		
centrifugeren, ook voor goeed dat niet in de machine gewassen is		
kort centrifugeren		

Wasgoed centrifugeren

Na het wassen met een **volle trommel** centrifugeert u in **twee porties van de helft ieder** (maximum per portie 2,5 kg drooggewogen wasgoed). Verdeel het wasgoed zo gelijkmatig mogelijk over de trommel, druk het goed aan en sluit het af met het meegeleverde **kunststof rooster**; buig het rooster iets om het door de trommelopening te wringen.

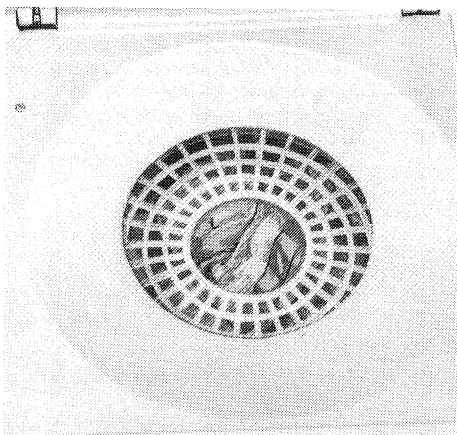

- **Deksel** van het centrifugeergedeelte sluiten.
- **Programmakieler** op "8" en de **keuzeschakelaar** op "H" draaien.
- **In/uitschakelaar** op "I" draaien. Het controlelampje gaat branden zodra het deksel van het centrifugeergedeelte vergrendeld is (dat gebeurt automatisch). Het centrifugeren is na circa 5 minuten beëindigd.
- **Deksel** openen nadat het controlelampje uitgegaan is.
- **In/uitschakelaar** en **keuzeschakelaar** op "0" draaien.
- **Wasgoed** uit de trommel nemen. Tweede helft op dezelfde wijze centrifugeren.
- **Steker** uit het stopcontact nemen.

Kreukherstellend goed kunt u kort centrifugeren door de programmakieler op "9" en de keuzeschakelaar op "H" te draaien.

Zo kunt u energie besparen


Licht en normaal vuil wasgoed kunt u zonder voorwas wassen. Bovendien kunt u van de energie-spaarprogramma's gebruik maken. In deze programma's wordt de temperatuur automatisch op **60°** of **40°** begrensd en de nawas-tijd verlengd. De werking van zo'n programma komt nagenoeg overeen met een normaal programma, maar het energieverbruik is aanzienlijk lager.

Onderhoud

Draai na het wassen altijd de kraan dicht en neem de steker uit het stopkontakt.

Laat de deksels enige tijd open staan, opdat de machine kan uitdampen.

De mantel van de machine reinigt u het beste met een vochtige doek, daarna goed droogzemen.

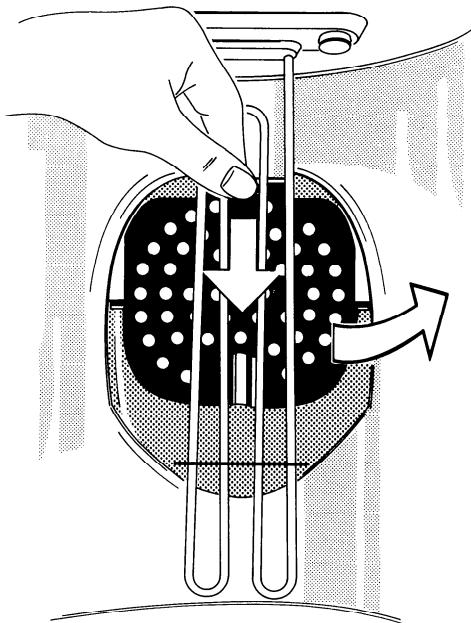

Wij adviseren u om de wastrommel regelmatig uit de machine te nemen. U kunt dan de waskuip en het verwarmingselement en de zeef van pluïs ontdoen. Neem daartoe eerst het wasmiddelbakje uit de machine: aan de voorkant iets optillen en naar de zijkant uitnemen. De trommel aan de voorkant iets optillen en dan uitnemen. Bij het weer terugplaatsen van de trommel erop letten dat beide meenemerhelften goed in elkaar grijpen en dat de as goed in het kunststof steunlager ligt.

- Zeef onder het verwarmingselement volgens de afbeelding aan het lipje in de richting van de pijl naar voren schuiven en naar rechts of links wegnemen.
- Na het reinigen de zeef weer onder het verwarmingselement plaatsen en aan het lipje **naar achteren** in de geleider schuiven.

Eventuele roestaanslag in de trommel of in de kuip is te wijten aan ijzerhoudende vreemde voorwerpen, welke met het wasgoed in de machine zijn gekomen, of aan roest- of ijzerhoudend water.

Met een fijn schuurmiddel verwijderen. Geen chloor- of ijzerhoudende schuurmiddelen gebruiken. Geen zuren, chloor, scherpe bleek- of ontkleuringsmiddelen in de machine gebruiken.

Dent u erom dat defecten welke door bevrozing ontstaan zijn, niet onder de garantie vallen.

Als iets niet goed werkt

Als uw waskombi niet goed funktioneert, ligt dat vaak aan kleinigheden, welke u zelf kunt opsporen en verhelpen. Wij adviseren u dan ook om, vóór u de servicedienst belt, eerst de onderstaande aanwijzingen te lezen.

1. Het programma begint niet

- De steker zit niet in het stopkontakt.
- De zekering van de groep waar de waskombi op aangesloten is, is defekt. Is er een trommeldroger op dezelfde groep in werking? Dat kan niet zolang de waskombi verwarmt.
- Het deksel is niet goed gesloten.
- De temperatuurkiezer is niet ingesteld en de machine is dus niet ingeschakeld.

2. De machine neemt geen of te langzaam water op

- De waterkraan is niet of veel te weinig open gedraaid.
- Het zeefje in het inlaatventiel of in de toevoerslangwartel is verstopt. Zeefje uit het ventiel of uit de wartel nemen en onder de stromende kraan reinigen.
- De waterdruk is te laag. Laat de doorstroomregelaar uit het inlaatventiel verwijderen.

3. Het ingenomen water loopt meteen weer uit de afvoer weg

- De afvoerslang is te laag opgehangen of het uiteinde bevindt zich onder water. In beide gevallen hevelt de machine zich op natuurlijke wijze vanzelf leeg.

4. De programmakiezer blijft tijdens een programma staan

- Dat is normaal zolang de machine met het opwarmen bezig is.

5. De machine schuimt over

- U hebt teveel of een verkeerd, niet voor machinaal wassen geschikt wasmiddel gedoseerd.

Kunt u de oorzaak niet zelf vaststellen en verhelpen, waarschuwt u dan de servicedienst. Houd het volledige modelnummer en het produktnummer (E-nummer) bij de hand, de servicedienst zal u erom vragen.