



nüvi® 2200/2300-Serie Benutzerhandbuch



Zur Verwendung mit den folgenden nüvi-Modellen:
2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

© 2010 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Alle Rechte vorbehalten. Sofern in diesem Benutzerhandbuch nicht anders festgelegt, darf ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Garmin kein Teil dieses Handbuchs zu irgendeinem Zweck reproduziert, kopiert, übertragen, weitergegeben, heruntergeladen oder auf Speichermedien jeglicher Art gespeichert werden. Garmin genehmigt hiermit, dass eine einzige Kopie dieses Handbuchs auf eine Festplatte oder ein anderes elektronisches Speichermedium zur Ansicht heruntergeladen und eine Kopie dieses Handbuchs oder der Überarbeitungen dieses Handbuchs ausgedruckt werden kann, vorausgesetzt, diese elektronische Kopie oder Druckversion enthält den vollständigen Text des vorliegenden Copyright-Hinweises; darüber hinaus ist jeglicher unbefugte kommerzielle Vertrieb dieses Handbuchs oder einer Überarbeitung des Handbuchs strengstens verboten.

Die Informationen im vorliegenden Dokument können ohne Ankündigung geändert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Auf der Garmin-Website (www.garmin.com) finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zu Verwendung und Betrieb dieses und anderer Garmin-Produkte.

Garmin®, das Garmin-Logo, nüvi® und MapSource® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Garmin Lock™, ecoRoute™, cityXplorer™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, nüRoute™ und trafficTrends™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Bluetooth-Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet. Windows® und Windows NT® sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Mac® ist eine eingetragene Marke von Apple Computer, Inc. microSD™ ist eine Marke von SanDisk oder deren Tochtergesellschaften.



Inhaltsverzeichnis

Modelle der nüvi 2200/2300-Serie	1
Erste Schritte	2
Anbringen des Geräts.....	2
Verbinden des Geräts mit der Stromversorgung des Fahrzeugs	4
Informationen zu myStart	5
Übersicht über das Gerät	6
Benutzermodi	9
Suchen nach Positionen.....	10
Informationen zu Points of Interest.....	10
Festlegen einer Zu Hause-Position ...	13
Positionssuche	14
Verwenden der Positionskarte.....	17
Favoriten.....	19
Planen einer Route.....	20
Sprachbefehl.....	22
Informationen zu Sprachbefehlen.....	22
Kartenseiten.....	25
Anzeigen der Karte während der Navigation.....	25

Tätigen von Anrufen unter Verwendung der Freisprechfunktion	31
Informationen zum Koppeln von Geräten.....	31
Verwenden der Extras	36
Anzeigen von Informationen zur aktuellen Position	36
Verwenden der Hilfe	36
Informationen zu ecoRoute	36
Verwenden des Bildbetrachters.....	39
Verwenden der Weltzeituhr	40
Verwenden des Rechners	40
Erstellen von Screenshots.....	40
Verwenden des Einheitenrechners.....	41
Verkehrsfunk.....	42
Aktivieren von Abonnements	42
Verkehrsfunkempfänger	43
Empfangen von Verkehrsinformationen.....	43
Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route.....	44
Hinzufügen von Abonnements.....	45
Informationen zu Angeboten.....	46

Datenverwaltung	47	Löschen von Benutzerdaten.....	59
Dateiformate.....	47	Austauschen der Sicherung des	
Informationen zu Speicherkarten.....	47	KFZ-Anschlusskabels.....	59
Übertragen von Dateien auf den		Anbringen am Armaturenbrett.....	60
Computer.....	47	Entfernen von Gerät, Halterung und	
Löschen von Dateien.....	48	Haltearm.....	60
Anpassen des Geräts	49	Informationen zu nüMaps Lifetime ...	61
Systemeinstellungen.....	49	Erwerben weiterer Karten.....	62
Navigationseinstellungen.....	50	Benutzer-POIs.....	62
Berechnungsarten.....	51	Erwerben von Zubehör.....	63
Anzeigeinstellungen.....	53	Kontaktaufnahme mit dem	
Spracheinstellungen.....	53	Support von Garmin.....	63
Anzeigen von Karteninformationen ...	54	Fehlerbehebung.....	64
Bluetooth-Einstellungen.....	54	Index	66
Aktivieren des Verkehrsfunks.....	55		
Wiederherstellen von			
Einstellungen.....	55		
Anhang	56		
Anschlusskabel.....	56		
Informationen zu GPS-			
Satellitensignalen.....	56		
Pflegen des Geräts.....	56		
Sperren des Geräts.....	58		

Modelle der nüvi 2200/2300-Serie

Nicht alle Funktionen werden von allen Modellen unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com oder in den Informationen zum Lieferumfang auf der Produktverpackung.

Modelle mit den Zusätzen „LT“, „LM“ und „LMT“ im Namen umfassen lebenslange Abonnements. Siehe [Seite 42](#) und [61](#).

Modell	Bluetooth®-Technologie	Fahrspur-assistent	3D-Kreuzungsansicht	Historische Verkehrsinformationen	Sprachbefehl
2200					
2240		✓			
2250		✓			
2300		Nur Europa	Nur Europa		
2310	✓	✓	✓		
2340		✓	✓	✓	
2350		✓	✓	✓	
2360	✓	✓	✓	✓	✓
2370	✓	✓	✓	✓	✓

Erste Schritte

WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen in der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Produkt beiliegt.

1. Bringen Sie das Gerät an (Seite 2).
2. Verbinden Sie das Gerät mit der Stromversorgung des Fahrzeugs (Seite 4).
3. Registrieren Sie das Gerät (Seite 5).
4. Suchen Sie nach Updates.
 - Software-Updates (Seite 5)
 - Kostenloses Karten-Update (Seite 5)

Anbringen des Geräts

WARNUNG

Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Vermeiden Sie Verletzungen oder Schäden infolge einer Überhitzung des Akkus, indem Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aussetzen und es beim Aussteigen aus dem Fahrzeug nehmen oder so lagern, dass es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

HINWEIS

Lesen Sie vor der Montage des Geräts die Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die Informationen zu gesetzlichen Vorschriften für die Befestigung an Windschutzscheiben enthält.

1. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Saugnapfhalterung.
2. Reinigen und trocknen Sie die Windschutzscheibe und die Saugnapfhalterung mit einem fusselfreien Tuch.

- Positionieren Sie die Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe.
- Klappen Sie den Hebel in Richtung der Windschutzscheibe zurück.
- Lassen Sie die Halterung ① in den Arm der Saugnapfhalterung ② einrasten.



- Setzen Sie die Unterseite des Geräts in die Halterung ein.
- Drücken Sie das Gerät zurück, bis es einrastet.



USB-Anschlüsse an den Geräten

Nutzen Sie den USB-Anschluss des Geräts, um es mit der Stromversorgung des Fahrzeugs oder einem Computer zu verbinden.

Die Platzierung des USB-Anschlusses ist bei Geräten der nüvi 2200-Serie und der nüvi 2300-Serie unterschiedlich.

- Der USB-Anschluss ① des nüvi 2200 dient dem Anschluss an das KFZ-Anschlusskabel und an den Computer.



- Das nüvi 2300 verfügt über zwei USB-Anschlüsse:
 - Ein Micro-USB-Anschluss ② befindet sich an der Unterseite des Geräts.



- Ein mini-USB-Anschluss ② befindet sich an der Rückseite der Halterung.




Verbinden des Geräts mit der Stromversorgung des Fahrzeugs

Sie sollten das Gerät aufladen, bevor Sie es im Akkubetrieb verwenden.


1. Schließen Sie das KFZ-Anschlusskabel an den USB-Anschluss am Gerät oder an der Halterung an ([Seite 3](#)).
2. Schließen Sie das KFZ-Anschlusskabel an eine Stromquelle im Fahrzeug an.

3. Wenn Sie in Europa einen Verkehrsfunkempfänger verwenden, schließen Sie die externe Antenne an den Verkehrsfunkempfänger an, und befestigen Sie sie mit den Saugnapfhalterungen an der Windschutzscheibe.

Nach dem Anschluss des Geräts an die Stromversorgung des Fahrzeugs sollte Folgendes eintreten:

- Das Gerät schaltet sich ein.
- Das Gerät beginnt mit der Erfassung von Satellitensignalen. Wenn mindestens ein Balken  grün angezeigt wird, hat das Gerät Satellitensignale erfasst.


HINWEIS: Das Gerät benötigt möglicherweise eine unbehinderte Sicht zum Himmel, um Satellitensignale zu empfangen.


- Das Gerät wird während des Fahrens aufgeladen. Das  Symbol in der Statusleiste zeigt den Ladestand des integrierten Akkus an.

Informationen zu myStart

Verwenden Sie myStart, um das Gerät zu registrieren, nach Software- und Karten-Updates zu suchen, auf Benutzerhandbücher und Support zuzugreifen und vieles mehr.

Einrichten von myStart

1. Schließen Sie das USB-Kabel an den USB-Anschluss des Geräts an.
2. Schließen Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss des Computers an.
3. Doppelklicken Sie auf , um die Website für myStart zu öffnen.

HINWEIS: Wenn  nicht angezeigt wird oder wenn Sie Windows® 7 oder einen Mac® verwenden, wechseln Sie zu www.garmin.com/dashboard.

4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Registrieren des Geräts

1. Klicken Sie in myStart auf **Jetzt registrieren**.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Aktualisieren der Software

1. Öffnen Sie myStart ([Seite 5](#)).
2. Registrieren Sie das Gerät ([Seite 5](#)).
3. Klicken Sie im Bereich für Software-Updates auf **Jetzt aktualisieren**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

nüMaps Garantie™

Sie haben für das Gerät Anspruch auf ein kostenloses Karten-Update innerhalb von 60 Tagen (nach der ersten Satellitenerfassung des nüvi während der Fahrt). Sie haben keinen Anspruch auf das kostenlose Karten-Update, wenn Sie das Gerät telefonisch registrieren oder die Registrierung mehr als 60 Tage nach der ersten Satellitenerfassung des Geräts (während der Fahrt mit dem Gerät) vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/numaps.

Aktualisieren von Karten

1. Öffnen Sie myStart ([Seite 5](#)).
2. Registrieren Sie das Gerät ([Seite 5](#)).
3. Klicken Sie im Bereich für Karten-Updates auf **Jetzt aktualisieren**.

4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Übersicht über das Gerät

Jedes Modell verfügt über eine Einschalttaste ① und einen microSD™-Kartensteckplatz ②.



nüvi 2200	 Das Diagramm zeigt ein nüvi 2200-Gerät in einer schrägen Ansicht. Die Einschalttaste ist mit einem roten Kreis und der Zahl 1 markiert, und der microSD-Kartensteckplatz ist mit einem roten Kreis und der Zahl 2 markiert.
nüvi 2300	 Das Diagramm zeigt ein nüvi 2300-Gerät in einer schrägen Ansicht. Die Einschalttaste ist mit einem roten Kreis und der Zahl 1 markiert, und der microSD-Kartensteckplatz ist mit einem roten Kreis und der Zahl 2 markiert.

Verwenden der Einschalttaste

Drücken Sie kurz die **Einschalttaste**, um zusätzliche Optionen anzuzeigen.

- Tippen Sie auf die Bildlaufleiste, und ziehen Sie sie, um die Helligkeit anzupassen.
- Tippen Sie auf dem nüvi 2360 auf **Sperren**, um ein versehentliches Bedienen des Bildschirms zu vermeiden.
- Tippen Sie auf **Ausschalten**, um das Gerät auszuschalten.
- Halten Sie die **Einschalttaste** gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen.
- Drücken Sie kurz die **Einschalttaste**, um das Menü zu beenden.

Anpassen der Lautstärke

1. Tippen Sie auf **Lautstärke**.
2. Wählen Sie eine Option:
 - Verschieben Sie den Regler von links nach rechts, um die Lautstärke anzupassen.
 - Tippen Sie auf , um weitere Optionen für die Lautstärke anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf **Lautstärke** > .






Verwenden des Hauptmenüs



- Tippen Sie auf ①, um einen Benutzermodus auszuwählen.
- Tippen Sie auf ②, um ein Ziel zu suchen.
- Tippen Sie auf ③, um die Karte anzuzeigen.









- Tippen Sie auf ④, um eine Route anzuhalten.
- Tippen Sie auf ⑤, um eine Umleitung für eine Route anzuzeigen.
- Tippen Sie auf ⑥, um einen Anruf zu tätigen, wenn ein kompatibles Mobiltelefon angeschlossen ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/bluetooth.
- Tippen Sie auf ⑦, um die Lautstärke anzupassen.
- Tippen Sie auf ⑧, um die Menüs für Extras und Einstellungen zu öffnen.

Verwenden der Bildschirmschaltflächen

- Berühren Sie  etwas länger, um schnell zum Hauptmenü zurückzukehren.
- Tippen Sie auf  bzw. , um weitere Optionen anzuzeigen.
- Berühren Sie  bzw.  etwas länger, um den Bildlauf zu beschleunigen.

Verwenden der Bildschirmtastatur

Informationen zum Ändern des Tastaturlayouts finden Sie unter „Systemeinstellungen“ (Seite 49).

- Tippen Sie auf ein Zeichen auf der Tastatur, um einen Buchstaben oder eine Zahl einzugeben.
- Tippen Sie auf , um ein Leerzeichen einzugeben.
- Tippen Sie auf  bzw. , um den Cursor zu verschieben.
- Tippen Sie auf , um ein Zeichen zu löschen.
- Berühren Sie die Schaltfläche  etwas länger, um die gesamte Eingabe zu löschen.
- Tippen Sie auf , um den Sprachmodus für die Tastatur auszuwählen.
- Tippen Sie auf , um Sonderzeichen einzugeben, z. B. Satzzeichen.
- Tippen Sie auf , um die Großschreibung von Zeichen zu ändern.



Ausrichten des Bildschirms

HINWEIS: Der vertikale Modus (Hochformat) ist auf dem nüvi 2360 und nüvi 2370 verfügbar.

Drehen Sie das Gerät, um zum horizontalen Modus (Querformat) oder zum vertikalen Modus (Hochformat) zu wechseln.



Benutzermodi

	Auto-Modus
	Zu Fuß-Modus

Routen werden abhängig vom gewählten Benutzermodus unterschiedlich berechnet.

Im Auto-Modus wird die voraussichtliche Ankunftszeit beispielsweise anhand der Geschwindigkeitsbeschränkungen auf den Straßen der Route berechnet. Im Zu Fuß-Modus wird die Ankunftszeit anhand der Schrittgeschwindigkeit berechnet.

Ändern des Benutzermodus

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf das Symbol für den Benutzermodus.
2. Wählen Sie einen Modus.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Suchen nach Positionen

Das Gerät bietet viele Möglichkeiten zum Suchen nach Positionen.

- Nach Kategorie ([Seite 10](#))
- In der Nähe einer anderen Position ([Seite 12](#))
- Durch Eingabe des Namens ([Seite 14](#))
- Nach Adresse ([Seite 15](#))
- Karte ([Seite 15](#))
- Kürzlich gefundene Positionen ([Seite 16](#))
- Koordinaten ([Seite 16](#))
- Fotos ([Seite 17](#))
- Favoriten ([Seite 19](#))

Informationen zu Points of Interest

Die auf dem Gerät installierten Detailkarten enthalten Points of Interest, z. B. Restaurants, Hotels und Autoservices. Suchen Sie mithilfe der Funktion für Points of Interest nach Geschäften oder Sehenswürdigkeiten in der Nähe.

Suchen nach Points of Interest nach Kategorie


1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Points of Interest**.
2. Wählen Sie eine Kategorie aus.
3. Wählen Sie bei Bedarf eine Unterkategorie.
4. Wählen Sie ein Ziel aus.
5. Tippen Sie auf **Los!**.
6. Wählen Sie bei Bedarf eine Option aus:
 - Tippen Sie auf **Fahren**, um eine Route für die Navigation mit einem Fahrzeug zu erstellen.
 - Tippen Sie auf **Zu Fuss**, um eine Route für die Navigation zu Fuß zu erstellen.

- Tippen Sie auf **Öffentliche Verkehrsmittel**, um eine Route für die Navigation mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit Fußwegen zu erstellen.

HINWEIS: Für die Navigation mit öffentlichen Verkehrsmitteln müssen auf dem Gerät cityXplorer™-Karten geladen sein ([Seite 30](#)).

Suchen innerhalb von Kategorien

Grenzen Sie Suchergebnisse ein, indem Sie innerhalb einer ausgewählten Kategorie suchen.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Points of Interest**.
2. Wählen Sie eine Kategorie aus.
3. Wählen Sie bei Bedarf eine Unterkategorie.
4. Tippen Sie auf .
5. Geben Sie den Namen ganz oder teilweise ein.
6. Tippen Sie auf **Fertig**.

Verwenden der Vorschau für mehrere Routen

HINWEIS: Informationen zum Aktivieren der Vorschau für mehrere Routen finden Sie auf ([Seite 52](#)).


1. Wählen Sie einen Point of Interest ([Seite 10](#)).

Auf einer Karte werden Routen mit kürzerer Zeit, kürzerer Strecke und weniger Kraftstoff angezeigt.


2. Wählen Sie eine Route.
3. Tippen Sie auf **Los!**.

Hinzufügen von Punkten zu einer Route

Bevor Sie ein Zwischenziel hinzufügen können, müssen Sie im Auto-Modus auf einer Route navigieren.


1. Tippen Sie während der Navigation einer Route auf , um zum Hauptmenü zurückzukehren.
2. Tippen Sie auf **Zieleingabe**.
3. Suchen Sie die Position ([Seite 10](#)).
4. Tippen Sie auf **Los!**.
5. Tippen Sie auf **Route hinzufügen**.

Ändern des Ziels einer Route

1. Tippen Sie während der Navigation einer Route auf , um zum Hauptmenü zurückzukehren.
2. Tippen Sie auf **Zieleingabe**.
3. Suchen Sie die Position ([Seite 10](#)).
4. Tippen Sie auf **Los!**.
5. Tippen Sie auf **Neue Route starten**.

Suchen in der Nähe einer anderen Position


HINWEIS: Das Gerät sucht automatisch nach Orten in der Nähe der aktuellen Position.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** >  > **Suchen bei**.
2. Wählen Sie eine Option aus.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.
4. Wählen Sie ein Ziel aus.
5. Tippen Sie auf **Los!**.

Wählen einer Umleitung

Wenn Sie eine Route navigieren, können Sie mithilfe von Umleitungen Behinderungen wie Baustellen meiden.

HINWEIS: Falls die gegenwärtig eingeschlagene Route die einzig mögliche ist, kann das Gerät keine Umleitung berechnen.

1. Tippen Sie während der Navigation einer Route auf , um zum Hauptmenü zurückzukehren.
2. Tippen Sie auf **Umleitung** oder **Route neu**.


Suchen nach Parkplätzen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Parken** > **Suchen nach Parkplätzen**.
2. Wählen Sie eine Parkmöglichkeit.
3. Tippen Sie auf **Los!**.

Suchen des letzten Parkplatzes

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Parken** > **Letzter Parkplatz**.

Anhalten der Route

Tippen Sie beim Navigieren einer Route auf  > **Stopp**.

Navigieren im Luftlinien-Modus

Wenn Sie beim Navigieren keinen Straßen folgen, verwenden Sie den Luftlinien-Modus.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation**.
2. Tippen Sie auf **Auto** > **nüRoute** > **Berechnungsart** > **Luftlinie** > **Speichern**.

Festlegen einer Zu Hause-Position

Sie können einen Ort, an den Sie sehr häufig zurückkehren, als Zu Hause-Position festlegen.


1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Nach Hause**.
2. Wählen Sie **Meine Adresse eingeben**, **Aktuelle Position verwenden** oder **Kürzlich gefunden**.

Aufsuchen der Zu Hause-Position


Bevor Sie zur Zu Hause-Position navigieren können, müssen Sie diese Position einrichten.

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Nach Hause**.

Zurücksetzen der Zu Hause-Position

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** >  > **Zu Hause eingeben**.
2. Wählen Sie eine Option aus.

Bearbeiten der Informationen der Zu Hause-Position

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Favoriten** > **Zu Hause**.
2. Tippen Sie auf  > **Bearbeiten**.
3. Geben Sie die Änderungen ein.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

Positionssuche

Sie können unter Verwendung der Bildschirmstatur nach Positionen suchen, indem Sie z. B. die Adresse oder die Koordinaten der Position eingeben oder die Karte durchsuchen.

Suchen von Orten durch Eingabe des Namens

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Points of Interest** > **Namen eingeben**.
2. Geben Sie den Namen ganz oder teilweise ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
3. Wählen Sie ein Ziel aus, und tippen Sie auf **Los!**.

Suchen von Adressen

HINWEIS: Abhängig von der Version der im Gerät integrierten Kartendaten können sich die Schaltflächenbezeichnungen und die Reihenfolge der Schritte von den nachstehend angegebenen Schritten unterscheiden.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Adresse**.
2. Ändern Sie bei Bedarf Bundesland, Land oder Provinz.
3. Tippen Sie auf **Stadt/Ort eingeben**.
4. Geben Sie die Stadt oder die Postleitzahl ein.

TIPP: Wenn Sie sich hinsichtlich der Stadt oder der Postleitzahl nicht sicher sind, tippen Sie auf **Alle durchsuchen**.

5. Tippen Sie auf **Fertig**.
6. Wählen Sie bei Bedarf die Stadt oder die Postleitzahl.

HINWEIS: Nicht alle Karten bieten die Möglichkeit zum Suchen nach Postleitzahlen.

7. Geben Sie die Hausnummer der Adresse ein.

8. Tippen Sie auf **Fertig**.
9. Geben Sie den Straßennamen ein.
10. Tippen Sie auf **Fertig**.
11. Wählen Sie bei Bedarf die Straße aus.
12. Wählen Sie bei Bedarf die Adresse aus.

Durchsuchen der Karte

- Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Karte durchsuchen**.
- Informationen zum Verwenden der Schaltflächen der Karte finden Sie unter „Verwenden der Positionskarte“ ([Seite 17](#)).

Suchen von Positionen mithilfe der Karte


1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Karte durchsuchen**.
2. Wählen Sie eine Position aus.
Für die Position wird ein Informationsfeld angezeigt.
3. Tippen Sie auf das Informationsfeld.
4. Tippen Sie auf **Los!**

Anzeigen einer Liste kürzlich gefundener Positionen

Im Gerät werden die letzten 50 gefundenen Positionen gespeichert.

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Kürzlich gefunden**.

Löschen der Liste kürzlich gefundener Positionen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Kürzlich gefunden** >  > **Löschen** > **Ja**.

Eingeben von Koordinaten

Wenn Ihnen die geografischen Koordinaten des Ziels bekannt sind, können Sie mithilfe des Geräts durch Eingabe von Breiten- und Längengraden zum Ziel navigieren. Dies kann besonders beim Geocaching hilfreich sein.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Koordinaten**.
2. Wählen Sie ein Feld aus, um die Längen- und Breitengrade einzugeben.
3. Tippen Sie auf **Auf Karte zeigen**.
4. Tippen Sie auf **Los!**.

Ändern des Koordinatenformats der Karte

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Koordinaten** > **Format**.
2. Wählen Sie ein Format.

Verwenden der Fotonavigation

Sie können Bilder mit Positionsdaten auf das Gerät oder auf eine Speicherkarte übertragen und Routen zu den auf den Bildern dargestellten Positionen erstellen.




1. Schließen Sie das Gerät an den Computer an (Seite 47).
2. Rufen Sie die Website <http://connect.garmin.com/photos> auf.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf der Website zum Auswählen und Laden von Fotos.
4. Trennen Sie das Gerät vom Computer.
5. Schalten Sie das Gerät ein.
6. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Favoriten** > **Fotos**.
Eine Liste von Bildern mit Positionsdaten wird angezeigt.
7. Wählen Sie ein Bild aus.

Verwenden der Positionskarte

Die Positionskarte wird geöffnet, wenn Sie über das Menü **Zieleingabe** eine Position auswählen.




- Tippen Sie auf ①, um die Position in den Favoriten zu speichern.
- Tippen Sie bei einigen Modellen auf ①, um bei der ausgewählten Position anzurufen, wenn das Gerät mit einem Telefon verbunden ist.
- Tippen Sie auf ②, um zwischen der 2D- und der 3D-Ansicht zu wechseln.
- Tippen Sie auf ③, um die Ansicht zu drehen.
- Tippen Sie auf das Informationsfeld ④, um weitere Informationen zur Position anzuzeigen.
- Tippen Sie auf ⑤, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern.

- Tippen Sie auf , um zur vorherigen Seite zurückzukehren.
- Ziehen Sie , um andere Bereiche der Karte anzuzeigen.
- Tippen Sie auf , um eine Route mit Abbiegehinweisen zu dieser Position zu erstellen.

Melden eines fehlerhaften Point of Interest

Wenn die Suchergebnisse einen veralteten oder fehlerhaften Point of Interest enthalten, können Sie den POI aus zukünftigen Suchvorgängen entfernen.

1. Tippen Sie auf der Positionskarte auf das Informationsfeld.
2. Tippen Sie auf  > **Fehler melden** > **Ja**.

Der POI wird aus zukünftigen Suchvorgängen entfernt.

Bewerten von Points of Interest

Wenn die Funktion verfügbar ist, können Sie die Bewertung für einen Point of Interest anzeigen und ändern.

1. Tippen Sie auf der Positionskarte auf das Informationsfeld.
Falls Bewertungen verfügbar sind, werden diese unter der Adresse der Position angezeigt.
2. Tippen Sie auf die Bewertungssymbole, um den Point of Interest zu bewerten.


Die Bewertung auf dem Gerät wird aktualisiert.

Anzeigen von Routen auf der Karte

1. Tippen Sie auf der Positionskarte auf das Informationsfeld.
2. Tippen Sie auf das Informationsfeld für die Route.

Festlegen einer simulierten Position

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **System** > **GPS-Simulation** > **Ein**.

2. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zielein-gabe > Karte durchsuchen**.
3. Wählen Sie einen Bereich auf der Karte aus.
Für die Position wird ein Informationsfeld angezeigt.
4. Tippen Sie auf  > **Position setzen**.

Favoriten


Sie können Orte in den Favoriten speichern, um sie schnell zu finden und Routen zu ihnen zu erstellen. Die Zu Hause-Position wird ebenfalls in den Favoriten gespeichert.

Speichern der Position in den Favoriten

1. Tippen Sie auf der Kartenseite auf das Fahrzeugsymbol.
2. Tippen Sie auf **Speichern**.
3. Geben Sie einen Namen ein.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

Die Position wird in den Favoriten gespeichert.


Speichern von Positionen in den Favoriten

1. Suchen Sie die Position ([Seite 10](#)).
2. Tippen Sie auf der Positionskarte auf  > **Speichern > OK**.

Suchen von Favoriten

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zielein-gabe > Favoriten**.
2. Wählen Sie bei Bedarf eine Kategorie.
3. Wählen Sie eine gespeicherte Position.

Bearbeiten von Favoriten

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zielein-gabe > Favoriten**.
2. Wählen Sie bei Bedarf eine Kategorie.
3. Wählen Sie einen Favoriten aus.
4. Tippen Sie auf  > **Bearbeiten**.
5. Wählen Sie eine Option:
 - Tippen Sie auf **Name**.
 - Tippen Sie auf **Telefonnummer**.
 - Tippen Sie auf **Kategorien**, um einen Kategoriennamen für den Favoriten einzugeben.

- Tippen Sie auf **Foto zuweisen**, um ein Foto mit dem Favoriten zu speichern (Seite 39).
 - Tippen Sie auf **Kartensymbol ändern**, um das Symbol zu ändern, das zum Markieren des Favoriten auf einer Karte verwendet wird.
6. Bearbeiten Sie die Informationen.
 7. Tippen Sie auf **Fertig**.

Löschen von Favoriten

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Favoriten**.
2. Wählen Sie bei Bedarf eine Kategorie.
3. Wählen Sie einen Favoriten aus.
4. Tippen Sie auf **≡ > Löschen > Ja**.

Planen einer Route

Sie können den Routenplaner verwenden, um eine Route mit mehreren Zielen zu erstellen und zu speichern.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Routenplaner**.
2. Tippen Sie auf **+**.
3. Tippen Sie auf **Startort wählen**.
4. Suchen Sie eine Position (Seite 10).
5. Tippen Sie auf **Wählen**.
6. Tippen Sie auf **+**, um weitere Positionen hinzuzufügen.
7. Tippen Sie auf **Weiter**.
8. Geben Sie einen Namen ein.
9. Tippen Sie auf **Fertig**.
10. Tippen Sie auf **Karte**, um die Route auf der Karte anzuzeigen.

Planen von Routen


Mithilfe des Routenplaners können Sie eine Abfahrtszeit und eine Reisedauer festlegen.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Routenplaner**.
2. Wählen Sie eine Route aus.
3. Wählen Sie eine Position aus.
4. Tippen Sie auf **Abfahrtszeit** (oder **Ankunftszeit**, wenn es sich bei der Position nicht um das erste Zwischenziel der Route handelt).
5. Wählen Sie ein Datum und eine Uhrzeit aus.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.
7. Tippen Sie auf **Dauer**.
8. Wählen Sie aus, wie viel Zeit Sie an der Position verbringen möchten.
9. Tippen Sie auf **Speichern**.
10. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 7 bei Bedarf für jede Position.
11. Tippen Sie auf **Los!**.
12. Wählen Sie eine Route aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden ([Seite 11](#)).

Navigieren nach gespeicherter Route

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Routenplaner**.
2. Wählen Sie eine gespeicherte Route.
3. Tippen Sie auf **Los!**.
4. Wählen Sie eine Route aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden ([Seite 11](#)).

Bearbeiten einer gespeicherten Route

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Routenplaner**.
2. Wählen Sie eine gespeicherte Route.
3. Tippen Sie auf .
4. Wählen Sie eine Option:
 - Tippen Sie auf **Route umbenennen**.
 - Tippen Sie auf **Ziele bearbeiten**, um Positionen hinzuzufügen oder zu löschen.
 - Tippen Sie auf **Route löschen**.
 - Tippen Sie auf **Reihenfolge optimieren**, um die Zwischenziele der Route optimal anzuordnen.

Sprachbefehl

Informationen zu Sprachbefehlen

HINWEIS: Sprachbefehle sind nicht für alle Sprachen und Regionen verfügbar.

Sprachbefehle sind auf dem nüvi 2360 und nüvi 2370 verfügbar.

Sie können das Gerät mit Sprachbefehlen bedienen, indem Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Wörter oder bestimmte Befehle sprechen. Das Sprachbefehlmü enthält eine Liste der möglichen Befehle.

Aktivieren der Sprachsteuerung



Um die Sprachsteuerung zu aktivieren, müssen Sie einen speziell dafür festgelegten Sprachbefehl sprechen. Dieser lautet standardmäßig **Sprachbefehl**.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Sprachbefehl > Ausdruck anpassen**.
2. Geben Sie einen neuen Aktivierungsausdruck ein.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Aktivieren von Sprachbefehlen

Sprechen Sie den Aktivierungsausdruck. Das Sprachbefehlmü wird angezeigt.

Tipps zur Verwendung von Sprachbefehlen

- Sprechen Sie mit normaler Stimme in Richtung des Geräts.
- Sprechen Sie Befehle so, wie sie auf dem Bildschirm angezeigt werden.
- Reagieren Sie bei Bedarf auf die vom Gerät ausgegebenen Sprachansagen.
- Wählen Sie einen längeren Aktivierungsausdruck, um die Anzahl versehentlicher Sprachbefehlsaktivierungen zu reduzieren.
- Sagen Sie **Beenden**, um das Sprachbefehlmü zu verlassen.
- Zwei Tonsignale zeigen an, dass das Gerät den Sprachbefehlsmodus startet oder beendet.
- Wenn oben rechts im Bildschirm das Symbol   angezeigt wird, ist das Gerät nicht für Sprachbefehle bereit.

- Wenn das Symbol  angezeigt wird, können Sie einen Befehl sprechen.

Navigieren zu beliebten Positionen mithilfe von Sprachbefehlen

Sie können die Namen bekannter Orte sagen.

1. Sprechen Sie den Aktivierungsausdruck.
2. Sagen Sie **POI-Namensuche**.
3. Warten Sie auf die Sprachansage, und sagen Sie den Namen der Position.

Es wird eine Liste mit Positionen angezeigt.



4. Sagen Sie die Zeilennummer.



5. Sprechen Sie eine Option:

- Sagen Sie **Navigieren**, um zur Position zu navigieren.
- Sagen Sie **Anruf**, um bei der Position anzurufen, wenn ein kompatibles Mobiltelefon angeschlossen ist.




Suchen von Adressen

1. Sagen Sie **Sprachbefehl**.
2. Sagen Sie **Adresse suchen**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.


Stummschalten von Anweisungen

Sie können die Sprachansagen für Sprachbefehle deaktivieren, ohne das Gerät stumm zu schalten.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Sprachbefehl** > 
2. Tippen Sie auf **Stummschaltung** > **Aktiviert**.

Deaktivieren von Sprachbefehlen

Sie können Sprachbefehle deaktivieren, um ein versehentliches Öffnen beim Sprechen zu vermeiden.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Sprachbefehl** > 
2. Tippen Sie auf **Sprachbefehl** > **Deaktiviert**.

Kartenseiten

Anzeigen der Karte während der Navigation

HINWEIS


Die Funktion für Symbole zu Geschwindigkeitsbeschränkungen dient ausschließlich Informationszwecken. Es liegt in der Verantwortung des Fahrers, jederzeit alle ausgeschilderten Geschwindigkeitsbeschränkungen einzuhalten und gutes Urteilsvermögen beim Fahren einzusetzen. Garmin ist nicht für Bußgelder oder Vorladungen verantwortlich, die Ihnen durch das Nichtbeachten geltender Verkehrsregeln und Verkehrsschilder entstehen.

Die Route ist durch eine magentafarbene Linie gekennzeichnet. Die Zielflagge zeigt das Ziel an.

Während der Fahrt führt Sie das Gerät mithilfe von Sprachansagen, Pfeilen auf der Karte und Anweisungen oben auf der Karte zum Ziel. Wenn Sie von der ursprünglichen Route abweichen, berechnet das Gerät die Route neu und liefert neue Fahrhinweise.

Beim Fahren auf den meisten Straßen kann ein Symbol mit der aktuellen Geschwindigkeitsbeschränkung angezeigt werden.

Verwenden der Navigationskarte

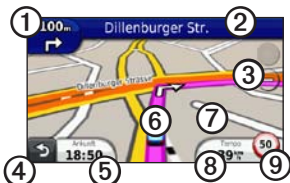

- Tippen Sie auf ①, um die nächste Abbiegung anzuzeigen.
Möglicherweise wird eine Ansicht der nächsten Kreuzung angezeigt (Seite 29).
- Tippen Sie auf ②, um die Abbiegelisten anzuzeigen.
- Tippen Sie auf ③, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern.
- Tippen Sie auf ④, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
- Tippen Sie auf ⑤, um das Datenfeld zu ändern.
- Tippen Sie auf ⑥, um die Seite **Wo bin ich?** anzuzeigen.
- Tippen Sie auf ⑦, und verschieben Sie die Karte mit dem Finger, um einen anderen Bereich der Karte anzuzeigen.

- Tippen Sie auf ⑧, um Reiseinformationen anzuzeigen.
- Tippen Sie auf ⑨, um die Geschwindigkeitsbeschränkung zu ändern, falls das Symbol für die Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Karte nicht richtig ist.

Verwenden von myTrends

Die myTrends™-Funktion erkennt, wenn Sie zu einem häufig aufgesuchten Ziel fahren, und zeigt in der Navigationsleiste auf der Karte das Ziel sowie die voraussichtliche Fahrtzeit an.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation**.
2. Tippen Sie auf **Auto** > **nüRoute** > **myTrends** > **Aktiviert**.
3. Speichern Sie ein häufig aufgesuchtes Ziel, z. B. Ihr Zuhause oder Ihren Arbeitsplatz, als Favoriten (Seite 19).
4. Fahren Sie mit eingeschaltetem Gerät mehrere Male zum Favoriten.
5. Wenn in der Navigationsleiste Informationen von myTrends angezeigt werden, tippen Sie darauf, um Routeninformationen aufzurufen.

Anzeigen von Reiseinformationen


Auf der Reiseinformationsseite werden die aktuelle Geschwindigkeit sowie Statistiken zur Reise angezeigt.

TIPP: Wenn Sie die Fahrt häufig unterbrechen, lassen Sie das Gerät eingeschaltet, damit die Reisezeit genau erfasst werden kann.

Tippen Sie auf der Karte auf das Feld **Tempo**.




Zurücksetzen von Reiseinformationen


1. Tippen Sie auf der Karte auf das Feld **Tempo** > .
2. Wählen Sie eine Option:
 - Wenn Sie nicht auf einer Route navigieren, tippen Sie auf **Alle zurücksetzen**, um mit Ausnahme der Geschwindigkeitsanzeige alle Datenfelder auf der Seite zurückzusetzen.
 - Tippen Sie auf **Reisdaten zurücksetzen**, um alle Werte des Reisecomputers zurückzusetzen.
 - Tippen Sie auf **Maximales Tempo zurücksetzen**, um die maximale Geschwindigkeit zurückzusetzen.
 - Tippen Sie auf **Zähler B zurücksetzen**, um den Kilometerzähler zurückzusetzen.

Anzeigen der Abbiegeliste

Wenn Sie eine Route navigieren, können Sie alle Abbiegungen auf der Route sowie die Distanz zwischen diesen Abbiegungen anzeigen.

1. Tippen Sie oben auf der Karte auf die Textleiste.

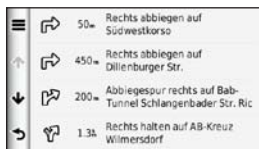

2. Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie eine Abbiegung in der Liste aus, um die nächste Abbiegung anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf  > **Karte**, um die gesamte Route auf der Karte anzuzeigen.

Anzeigen des nächsten Abbiegepunkts

Bevor Sie den nächsten Abbiegepunkt anzeigen können, müssen Sie auf einer Route navigieren.

Die angezeigten Informationen umfassen den nächsten Abbiegepunkt auf der Karte sowie die verbleibende Distanz und Zeit bis zum Erreichen dieses Abbiegepunkts.

Tippen Sie auf der Karte auf .



Anzeigen der Kreuzungsansicht

Bevor Sie die Kreuzungsansicht anzeigen können, müssen Sie auf einer Route navigieren.

Bei einigen Modellen werden in der Kreuzungsansicht die nächsten Kreuzungen sowie die Fahrbahn angezeigt, auf der Sie sich befinden sollten.

Tippen Sie auf der Karte auf .



Verwenden der Navigationskarte für Fußgänger

Im Zu Fuß-Modus wird die Route auf einer zweidimensionalen Karte angezeigt.




- Tippen Sie auf ①, um zwischen Teilstrecken der Route zu wechseln.
- Tippen Sie auf ②, um die Route anzuzeigen.
- Tippen Sie auf ③, um die aktuelle Position auf der Karte zu zentrieren.
- Tippen Sie auf ④, um die Ansicht zu vergrößern bzw. zu verkleinern.

Optionen für öffentliche Verkehrsmittel

Wenn cityXplorer-Karten auf dem Gerät installiert sind, werden Routen unter Verwendung einer Kombination aus öffentlichen Verkehrsmitteln (z. B. Bus oder U-Bahn) und Fußwegen berechnet.

cityXplorer-Karten sind nicht im Lieferumfang des Geräts enthalten. Unter <http://my.garmin.com> können Sie cityXplorer-Karten erwerben.

Die gelben Symbole zeigen an, welche Navigationsmethode für die entsprechende Teilstrecke der Route verwendet wird. Wenn beispielsweise das Symbol  angezeigt wird, steigen Sie an diesem Punkt der Route in einen Bus ein.

Die schwarzen Punkte auf der Karte kennzeichnen Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel entlang der Route.

HINWEIS: Sie können die Distanz begrenzen, die bei der Navigation im Zu Fuß-Modus zu Fuß zurückgelegt wird ([Seite 51](#)).

Tätigen von Anrufen unter Verwendung der Freisprechfunktion

Einige nüvi-Modelle unterstützen die drahtlose Bluetooth®-Technologie. Mittels der Bluetooth-Technologie wird eine drahtlose Verbindung zwischen zwei Geräten, z. B. einem Mobiltelefon und dem Gerät, hergestellt. Informationen zur Kompatibilität Ihres Bluetooth-Mobiltelefons mit dem Gerät finden Sie unter www.garmin.com/bluetooth.

Informationen zum Koppeln von Geräten

Werden zwei Geräte zum ersten Mal miteinander verwendet, müssen sie gekoppelt werden. Stellen Sie hierzu mithilfe einer PIN (auch als Kenncode bezeichnet) eine Verbindung zwischen den Geräten her.

Das Telefon und das Gerät müssen eingeschaltet sein und dürfen nur maximal 10 Meter (33 Fuß) voneinander entfernt sein.

Koppeln mithilfe der Telefoneinstellungen

Sie können die Kopplung über das Mobiltelefon initiieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation des Telefons.

1. Tippen Sie im Hauptmenü des nüvi auf **Extras > Einstellungen > Bluetooth > Bluetooth > Aktiviert > Speichern**.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons.
HINWEIS: Dazu müssen Sie möglicherweise ein Menü mit dem Namen **Einstellungen, Bluetooth, Verbindungen** oder **Freisprechfunktion** aufrufen.
3. Suchen Sie mit dem Telefon nach Bluetooth-Geräten.
4. Wählen Sie das Gerät aus der Geräteliste aus.
5. Geben Sie auf dem Mobiltelefon die Bluetooth-PIN (**1234**) des Geräts ein.

Koppeln mithilfe der Geräteeinstellungen

1. Tippen Sie im Hauptmenü des Geräts auf **Extras** > **Einstellungen** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Aktiviert** > **Speichern**.
2. Tippen Sie auf **Telefon hinzufügen** > **OK**.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons.
4. Schalten Sie das Telefon für andere Geräte sichtbar (Bluetooth-Sichtbarkeit).

HINWEIS: Dazu müssen Sie möglicherweise ein Menü mit dem Namen **Einstellungen, Bluetooth, Verbindungen** oder **Freisprechfunktion** aufrufen.

Auf dem Telefon wird eine Aufforderung zum Koppeln des Telefons mit dem Gerät angezeigt.

5. Tippen Sie auf dem Gerät auf **OK**.

6. Wählen Sie das Telefon aus der Geräteliste aus.
7. Tippen Sie auf **OK**.
8. Geben Sie auf dem Mobiltelefon die Bluetooth-PIN (**1234**) des Geräts ein.

Tipps nach der Kopplung der Geräte


- Nach der ersten Kopplung können die beiden Geräte beim Einschalten automatisch eine Verbindung miteinander herstellen.
- Sobald das Mobiltelefon mit dem Gerät verbunden ist, können Sie Telefonanrufe tätigen.
- Wenn Sie das Gerät einschalten, versucht es, eine Verbindung mit dem Telefon herzustellen, mit dem es zuletzt verbunden war.
- Möglicherweise müssen Sie das Mobiltelefon so einrichten, dass es automatisch eine Verbindung zum Gerät herstellt, sobald dieses eingeschaltet wird.

Annehmen von Anrufen

- Tippen Sie auf **Annehmen**.
- Tippen Sie auf **Ignorieren**, um den Anruf zu ignorieren.

Verwenden des Geräts während eines Telefonats

Während eines Telefonats wird  angezeigt. Abhängig vom auf dem Gerät angezeigten Bildschirm kann das Symbol für aktive Anrufe unterschiedlich aussehen.

1. Tippen Sie auf  > **Auflegen**.
2. Wählen Sie eine Option:
 - Tippen Sie auf **Tastatur**, um eine Tastatur für die Verwendung mit automatischen Systemen wie der Mailbox anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf **Telefon**, um das Gerät zwar auszuschalten, den Anruf jedoch fortzusetzen, oder wenn Sie ungestört telefonieren möchten.

TIPP: Sie können zur vorherigen Einstellung zurückkehren, indem Sie auf **Freisprechfunktion** tippen.

- Tippen Sie auf **Stumm**, um den Ton bei einem Anruf stumm zu schalten.

Anrufen von POIs (Points of Interest)

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Telefon > Points of Interest**.
2. Suchen Sie nach einem Point of Interest.
3. Tippen Sie auf **Anruf**.

Wählen von Telefonnummern

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Telefon > Wählen**.
2. Geben Sie die Nummer ein.
3. Tippen Sie auf **Wählen**.

Eingeben der eigenen Telefonnummer

Sie können die Telefonnummer eingeben, die das Gerät anruft, wenn Sie auf **Zu Hause anrufen** tippen.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Telefon > Zu Hause anrufen**.
2. Tippen Sie auf **Telefonnummer eingeben**.
3. Geben Sie die Telefonnummer ein.
4. Tippen Sie auf **Fertig > Ja**.

Das Gerät wählt die für zu Hause festgelegte Telefonnummer.

Anrufen der Zu Hause-Position

Bevor Sie die Schaltfläche **Zu Hause** anrufen verwenden können, um zu Hause anzurufen, müssen Sie eine Telefonnummer für diese Position eingeben ([Seite 34](#)).

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Telefon > Zu Hause anrufen**.

Tätigen von Anrufen über die Sprachwahl

Bevor Sie Anrufe über die Sprachwahl tätigen können, müssen Sie das Telefon unter Umständen auf die Erkennung Ihrer gesprochenen Anweisungen trainieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation des Telefons.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Telefon > Sprachwahl**.
2. Sprechen Sie den Namen des Kontakts.

Prüfen des Telefonstatus

Sie können den Akkuladestand und die Signalstärke des Telefons überprüfen.

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Telefon > Telefonstatus**.

Verwenden der Extras

Anzeigen von Informationen zur aktuellen Position

Verwenden Sie die Seite **Wo bin ich?**, um Informationen zur aktuellen Position anzuzeigen. Diese Funktion ist sehr hilfreich, falls Sie einer Notrufzentrale Ihren Standort mitteilen müssen.

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Wo bin ich?**.

Suchen von Serviceeinrichtungen in der Nähe

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Wo bin ich?**.
2. Tippen Sie auf **Kliniken**, **Polizei** oder **Tanken**, um die nächstgelegene Position in der jeweiligen Kategorie anzuzeigen.

Verwenden der Hilfe

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Hilfe**, um Informationen zur Verwendung des Geräts anzuzeigen.

Suchen nach Hilfetemen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Hilfe > **.

Informationen zu ecoRoute

Mithilfe von ecoRoute™ werden Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emission des Fahrzeugs sowie Kraftstoffkosten bis zum Ziel berechnet. Zudem bietet ecoRoute Möglichkeiten zur Verringerung des Kraftstoffbedarfs.

Bei den durch ecoRoute bereitgestellten Daten handelt es sich lediglich um Schätzwerte und nicht um tatsächlich am Fahrzeug gemessene Werte. Wenn Sie genauere und auf Ihr Fahrzeug und Ihre Fahrgewohnheiten abgestimmte Verbrauchsübersichten erhalten möchten, gleichen Sie den Verbrauch an ([Seite 37](#)).

ecoRoute HD-Zubehör

Wenn das Gerät mit dem ecoRoute HD-Zubehör verbunden ist, kann es in Echtzeit Fahrzeuginformationen wie Fehlermeldungen, Motordrehzahl und Batteriespannung empfangen. Zudem können Sie die Motorkontrollleuchte des

Fahrzeugs zurücksetzen. Informationen zu Kompatibilität und Erwerbsmöglichkeiten finden Sie unter www.garmin.com/ecoroute.

Verwenden von ecoRoute

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > ecoRoute**.
2. Geben Sie bei der entsprechenden Aufforderung die Informationen zu Kraftstoff und Verbrauch ein.

Wenn Sie ecoRoute zum ersten Mal verwenden, müssen Sie Informationen zum Fahrzeug eingeben.

Angleichen des Kraftstoffverbrauchs

Sie können den Kraftstoffverbrauch angleichen, um genauere, auf Ihr Fahrzeug und Ihre Fahrgewohnheiten abgestimmte Verbrauchsübersichten zu erhalten. Sie sollten die Angleichung beim Auffüllen des Kraftstofftanks vornehmen.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > ecoRoute > Tankstelle**.
2. Geben Sie den aktuellen Kraftstoffpreis ein.

3. Geben Sie ein, wie viel Kraftstoff das Fahrzeug seit dem letzten Tanken verbraucht hat.
4. Geben Sie die Distanz ein, die Sie seit dem letzten Tanken zurückgelegt haben.
5. Tippen Sie auf **Weiter**.

Das Gerät berechnet den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs.

Informationen zu ecoChallenge

ecoChallenge ermöglicht es Ihnen, durch die Bewertung Ihrer Fahrgewohnheiten den Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs zu optimieren. Je höher Ihr ecoChallenge-Ergebnis ist, desto geringer ist der Kraftstoffverbrauch. Wenn das Gerät in Bewegung ist und sich im Auto-Modus befindet, erfasst ecoChallenge Daten und berechnet daraus das Ergebnis.

Anzeigen der ecoChallenge-Ergebnisse

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > ecoRoute > ecoChallenge**.

Informationen zu den ecoChallenge-Ergebnissen

Die Farbe des Blatts auf dem Symbol für die ecoChallenge hängt von Ihrer ecoChallenge-Leistung ab.

- **Gesamt:** Zeigt einen Durchschnitt der Ergebnisse für Tempo, Beschleunigung und Bremsen an.
- **Tempo:** Zeigt das Ergebnis beim Fahren des Fahrzeugs im verbrauchsarmen Geschwindigkeitsbereich an (dieser liegt bei den meisten Fahrzeugen zwischen 70 und 100 km/h).
- **Beschleunigung:** Zeigt das Ergebnis für gefühlsvolles und allmähliches Beschleunigen an. Bei starkem Beschleunigen werden Punkte abgezogen.
- **Bremsen:** Zeigt das Ergebnis für gefühlsvolles und allmähliches Bremsen an. Bei starkem Bremsen werden Punkte abgezogen.

Ausblenden des ecoChallenge-Ergebnisses aus der Karte

Tippen Sie auf der Karte auf  >  > **Einstellungen** > **Ausblenden**.

Zurücksetzen der ecoChallenge

Tippen Sie auf der Karte auf  >  > **Reset**.

Anzeigen von Informationen zum Kraftstoffverbrauch

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **ecoRoute** > **Spritverbrauch**.
2. Wählen Sie einen Bereich der Darstellung aus, um die Ansicht zu vergrößern.

Anpassen des Fahrzeugprofils

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **ecoRoute** > **Fahrzeugprofil**.
2. Wählen Sie eine Option, um die Kraftstoffeinstellungen manuell anzupassen:
 - **Kraftstoffart**
 - **Verbrauch innerorts**
 - **Verbrauch ausserorts**
 - **Kraftstoffpreis**

TIPP: Gleichen Sie zum Erzielen optimaler Ergebnisse den Kraftstoffverbrauch an (Seite 37), anstatt den Verbrauch innerorts und außerorts anzugleichen.

Informationen zur Streckenübersicht

In der Streckenübersicht sind Distanz, Zeit, durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch und Kraftstoffkosten bis zum Ziel aufgeführt.


Für jede gefahrene Route wird eine Streckenübersicht erstellt. Sobald Sie auf dem Gerät eine Route anhalten, wird für die zurückgelegte Distanz eine Streckenübersicht erstellt.

Anzeigen einer Streckenübersicht

Auf dem Gerät können gespeicherte Streckenübersichten angezeigt werden. Sie können auch über den Ordner „Reports“ auf dem Laufwerk des Geräts auf Streckenübersichten zugreifen (Seite 47).

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Streckenübersicht**.
2. Wählen Sie die gewünschte Streckenübersicht aus.


Zurücksetzen der ecoRoute-Daten

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **ecoRoute**.
2. Wählen Sie eine Kategorie aus.
3. Tippen Sie auf  > **Reset**.


Verwenden des Bildbetrachters

Zeigen Sie Bilder an, die auf dem Gerät oder auf einer Speicherkarte gespeichert sind. Weitere Informationen zum Laden von Bildern auf das Gerät finden Sie auf Seite 47.


Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Bildbetrachter**.

- Verwenden Sie die Pfeile, um durch die Bilder zu blättern.
- Wählen Sie ein Bild aus, um es vergrößert anzuzeigen.
- Tippen Sie auf , um eine Diaschau der Bilder anzuzeigen.
- Stoppen Sie die Diaschau, indem Sie auf den Bildschirm tippen.

Verwenden eines Bilds als Hintergrund

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Bildbetrachter**.
2. Wählen Sie ein Bild aus.
3. Tippen Sie auf  > **Als Hintergrund verwenden**.
4. Passen Sie den Hintergrund über die Bildschirmschaltflächen an.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Löschen von Bildern

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Bildbetrachter**.
2. Wählen Sie ein Bild aus.
3. Tippen Sie auf  > **Löschen** > **Ja**.

Verwenden der Weltzeituhr

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Weltzeituhr**.
2. Wählen Sie einen Städtenamen aus.
3. Geben Sie einen neuen Städtenamen ein.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.
5. Wählen Sie bei Bedarf eine Stadt.

Anzeigen der Weltzeituhr


Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Weltzeituhr** > .

Die Nachtstunden werden im schattierten Bereich der Karte angezeigt.

Verwenden des Rechners

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Rechner**.

Erstellen von Screenshots

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Screenshot** > **Aktiviert**.
2. Tippen Sie auf , um einen Screenshot aufzunehmen.

Die Bitmapdatei des Bilds wird auf dem Laufwerk des Geräts unter „Screenshots“ gespeichert ([Seite 47](#)).

Verwenden des Einheitenrechners

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einheitenrechner**.
2. Wählen Sie das Feld mit einer Maßeinheit.
3. Wählen Sie eine Maßeinheit.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.
Zwei Maßeinheiten werden aufgeführt.
5. Wählen Sie eine Maßeinheit, die umgerechnet werden soll.
6. Wählen Sie eine zweite Maßeinheit.
7. Tippen Sie auf **Fertig**.
8. Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 5 und 6.
9. Geben Sie einen Wert ein.
10. Tippen Sie auf **Fertig**.

Manuelles Festlegen von Wechselkursen

Sie können die Wechselkurse manuell aktualisieren, sodass für die Umrechnung immer der aktuellste Kurs verwendet wird.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einheitenrechner**.
2. Wählen Sie das Feld mit einer Währung.
3. Wählen Sie **Währung**.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.
5. Wählen Sie ein Währungsfeld.
6. Wählen Sie die Währung, die Sie aktualisieren möchten.
7. Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 3 bis 6, um eine Währung auszuwählen, in die die Umrechnung erfolgen soll.
8. Wählen Sie ein Feld unter einer Währung.
9. Geben Sie einen neuen Wert für die Währung ein.
10. Wählen Sie **Fertig**.
11. Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 8 und 9.

Verkehrsfunk

HINWEIS

Garmin ist nicht für die Zuverlässigkeit oder Aktualität der Verkehrsinformationen verantwortlich.

Das Gerät kann TMC-Verkehrsfunk (Traffic Message Channel) empfangen, über den Informationen zu Verkehrseignissen und Baustellen in der Nähe bereitgestellt werden. Einige Modelle umfassen einen TMC-Verkehrsfunkempfänger, der in das KFZ-Anschlusskabel integriert ist, sowie ein lebenslanges Verkehrsfunkabonnement. Das Abonnement ist automatisch aktiviert. Für die Aktivierung muss kein weiteres Abonnement erworben werden.

Informationen zu Verkehrsfunkempfängern sowie zu abgedeckten Gebieten finden Sie unter www.garmin.com/traffic.

Aktivieren von Abonnements


Das im Lieferumfang des Verkehrsfunkempfängers enthaltene Abonnement muss nicht aktiviert werden. Das Abonnement wird automatisch aktiviert, wenn das Gerät während des Empfangs von Verkehrsfunksignalen vom gebührenpflichtigen Dienstanbieter Satellitensignale erfasst.

Lebenslange Abonnements

Einige Modelle enthalten Abonnements für lebenslange Funktionen.

- **LT:** Modelle mit dem Zusatz „LT“ nach der Modellnummer umfassen ein lebenslanges Verkehrsfunkabonnement und einen Verkehrsfunkempfänger.
- **LMT:** Modelle mit dem Zusatz „LMT“ nach der Modellnummer umfassen ein nüMaps Lifetime™-Abonnement, ein lebenslanges Verkehrsfunkabonnement ([Seite 61](#)) und einen Verkehrsfunkempfänger.

Verkehrsfunkempfänger

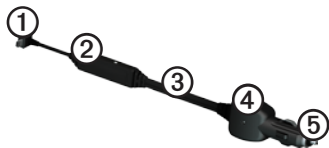

①	mini-USB-Anschluss
②	Externer Antennenanschluss
③	Interne Antenne
④	Power-LED
⑤	KFZ-Anschlusskabel

Empfangen von Verkehrs- informationen

Wenn sich der Empfänger in einem Abdeckungsbereich für Verkehrsfunk befindet, zeigt das Gerät Verkehrs-
informationen an.

Verkehrsfunkempfänger und Gerät müssen sich im Sendebereich einer UKW-Rundfunkstation befinden, die Verkehrs-
informationen sendet.

1. Schließen Sie den Verkehrsfunk-
empfänger an eine externe
Stromversorgung an.
2. Schließen Sie den Verkehrsfunk-
empfänger an das Gerät an.

HINWEIS: Beschichtete (aufgedampfte) Windschutzscheiben können die Leistung des Verkehrsfunkempfängers beeinträchtigen.

Informationen zum Verkehrssymbol

Wenn Sie Verkehrsinformationen empfangen, wird auf der Karte ein Verkehrssymbol angezeigt. Die Farbe des Verkehrssymbols ändert sich in Abhängigkeit vom Schweregrad der Verkehrsbehinderung.



Farbe	Schweregrad	Bedeutung
Grün	Niedrig	Normal fließender Verkehr.
Gelb	Mittel	Fließender Verkehr mit Behinderungen. Der Verkehrsfluss ist leicht stockend.
Rot	Hoch	Stockender oder sehr langsam fließender Verkehr. Es liegt eine schwere Verkehrsbehinderung vor.
Grau	Keine Daten	Es stehen keine Verkehrsinformationen zur Verfügung.

Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route

Bei der Berechnung der Route berücksichtigt das Gerät die aktuelle Verkehrslage und sucht automatisch nach der schnellsten Route. Sollte auf der Route, der Sie folgen, eine schwere Verkehrsbehinderung auftreten, berechnet das Gerät die Route automatisch neu.


Wenn keine bessere alternative Route vorhanden ist, werden Sie ggf. dennoch über Strecken mit Verkehrsbehinderungen oder hohem Verkehrsaufkommen geleitet.

Manuelles Vermeiden von Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route


1. Tippen Sie auf der Karte auf .
2. Tippen Sie auf **Verkehr auf Route**.
3. Verwenden Sie bei Bedarf die Pfeile, um weitere Verkehrsbehinderungen auf der Route anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf  > **Vermeiden**.

Anzeigen der Stau-Info-Karte

Auf der Karte mit Verkehrsmeldungen werden farbcodiert der Verkehrsfluss und Verkehrsbehinderungen auf Straßen in der Nähe angezeigt.



1. Tippen Sie auf der Karte auf .
2. Tippen Sie auf **Stau-Info-Karte**, um Verkehrseignisse auf der Karte anzuzeigen.

Suchen nach Verkehrsbehinderungen

1. Tippen Sie auf der Kartenseite auf .
2. Tippen Sie auf **Stau-Info-Liste**, um eine Liste von Verkehrsbehinderungen anzuzeigen.
3. Wählen Sie einen Eintrag in der Liste aus, um Behinderungen auf der Route anzuzeigen.
4. Wenn es mehr als eine Behinderung gibt, zeigen Sie mithilfe der Pfeile weitere Behinderungen an.

Hinzufügen von Abonnements

Sie können Verkehrsfunkabonnements für andere Regionen oder Länder hinzufügen.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Verkehrsfunk**.
2. Wählen Sie eine Option:
 - Tippen Sie für Geräte von außerhalb Nordamerikas auf **Abonnements** > .
 - Tippen Sie für Geräte aus Nordamerika auf .
3. Notieren Sie die Geräte-ID des TMC-Verkehrsfunkempfängers.
4. Rufen Sie die Webseite www.garmin.com/fmtraffic auf, um ein Abonnement zu erwerben und einen 25-stelligen Code zu erhalten.
5. Tippen Sie auf dem Gerät auf **Weiter**.
6. Geben Sie den Code ein.
7. Tippen Sie auf **Fertig**.

Der Code zum Aktivieren des Verkehrsfunkabonnements kann nur einmal verwendet werden. Bei jeder Erneuerung des Dienstes

müssen Sie einen neuen Code erhalten. Falls Sie mehrere Verkehrsfunkempfänger besitzen, ist für jeden Empfänger ein neuer Code erforderlich.

Informationen zu Angeboten

Wenn im Lieferumfang des Geräts ein Verkehrsfunkempfänger enthalten ist, erhalten Sie für die Position relevante Angebote und Coupons. Verkehrsinformationen in Form von Werbemitteilungen sind nur in Nordamerika verfügbar.

Der Verkehrsfunkempfänger muss an eine externe Stromversorgung angeschlossen sein, und Sie müssen sich in einer Region befinden, in der werbebasierte Verkehrsinformationen angeboten werden.

Wichtige Informationen zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter www.garmin.com/privacy/.

Anzeigen von Angeboten



Versuchen Sie nicht, sich die Coupon-Codes während der Fahrt zu notieren.

1. Wählen Sie ein auf dem Bildschirm angezeigtes Angebot aus, um die nächstgelegene, für dieses Angebot relevante Position zu suchen.
2. Wenn für das Angebot ein Symbol angezeigt wird, tippen Sie auf das Symbol, um einen Coupon-Code zu erhalten.
3. Notieren Sie sich diesen Code und legen Sie ihn vor, wenn Sie an der gewünschten Position ankommen.

Anzeigen einer Liste mit Angeboten

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Angebote**.

Deaktivieren von Verkehrsfunk und Angeboten

Zur Deaktivierung von Angeboten müssen Sie den Verkehrsfunk deaktivieren.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Verkehrsfunk** > **Deaktiviert**.

Datenverwaltung

Sie können Dateien (z. B. JPEG-Bilddateien) auf dem Gerät speichern. Das Gerät verfügt für zusätzlichen Datenspeicher über einen Speicherkartensteckplatz.

HINWEIS: Das Gerät ist nicht mit Windows® 95, 98, Me, Windows NT® und Mac® OS 10.3 und früheren Versionen kompatibel.

Dateiformate

Das Gerät unterstützt folgende Dateiformate:

- JPEG- und JPG-Bilddateien ([Seite 39](#))
- Karten und GPX-Wegpunktdateien aus MapSource® ([Seite 62](#))
- GPI-Dateien (Dateien für Benutzer-POIs aus Garmin POI Loader; [Seite 62](#))

Informationen zu Speicherkarten

Sie können Speicherkarten in Elektronikfachgeschäften erwerben oder vorinstallierte Garmin-Kartensoftware kaufen (www.garmin.com/trip_planning). Auf den Speicherkarten können nicht nur Karten und Daten, sondern auch Dateien gespeichert werden, z. B. Karten, Bilder, Geocaches, Routen, Wegpunkte und Benutzer-POIs.

Einlegen einer Speicherkarte

1. Legen Sie eine Speicherkarte in den Steckplatz des Geräts ein.
2. Drücken Sie die Karte ein, bis sie einrastet.

Übertragen von Dateien auf den Computer

1. Verbinden Sie das Gerät mit dem Computer ([Seite 5](#)).



Das Gerät und die Speicherkarte werden unter Windows im Arbeitsplatz als Wechseldatenträger und unter Mac als verbundene Laufwerke angezeigt.

HINWEIS: Auf einigen Computern mit mehreren Netzlaufwerken können die nüvi-Laufwerke nicht angezeigt werden. Informationen zum Zuweisen von Laufwerksbuchstaben finden Sie in der Hilfe des Betriebssystems.

- Suchen Sie die gewünschte Datei auf dem Computer.
- Markieren Sie die Datei.
- Klicken Sie auf **Bearbeiten** > **Kopieren**.
- Öffnen Sie das Garmin-Laufwerk oder das Laufwerk der Speicherkarte.
- Wählen Sie **Bearbeiten** > **Einfügen**.
Die Datei wird in der Liste der Dateien im Speicher des Geräts bzw. auf der Speicherkarte angezeigt.

Entfernen des USB-Kabels

- Führen Sie eine Aktion aus:

- Windows: Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol **Hardware sicher entfernen** .
- Mac: Ziehen Sie das Laufwerksymbol in den **Papierkorb** .

- Trennen Sie das Kabel vom Computer.

Löschen von Dateien

HINWEIS

Wenn Sie sich über den Zweck einer Datei nicht im Klaren sind, löschen Sie die betreffende Datei nicht. Der Speicher des Geräts enthält wichtige Systemdateien, die nicht gelöscht werden dürfen.

- Öffnen Sie das Garmin-Laufwerk.
- Öffnen Sie bei Bedarf einen Ordner.
- Wählen Sie eine Datei aus.
- Drücken Sie auf der Tastatur die Taste **Entf**.

Anpassen des Geräts

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Einstellungen**.



2. Wählen Sie eine Einstellungskategorie aus.
3. Wählen Sie die Einstellung aus, um sie zu ändern.

Systemeinstellungen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Einstellungen > System**.

- **GPS-Simulation:** Das Gerät empfängt kein GPS-Signal mehr und schont den Akku.

- **Einheiten:** Ermöglicht es Ihnen, die Maßeinheiten für die Distanz zu ändern.
 - **Zeitformat:** Ermöglicht es Ihnen, die Zeit im 12-Stunden-, 24-Stunden- oder UTC-Format anzuzeigen.
 - **Aktuelle Zeit:** Ermöglicht es Ihnen, die Zeit manuell zu ändern.
 - **Sicherheitsmodus:** Deaktiviert alle Funktionen, die während der Navigation nicht erforderlich sind und den Fahrer vom sicheren Führen des Fahrzeugs ablenken können.
 - **Garmin Lock:** Sperrt das Gerät ([Seite 58](#)).
 - **Info:** Zeigt die Softwareversion, die Geräte-ID und Informationen zu verschiedenen anderen Softwarefunktionen des Geräts an.
- HINWEIS:** Diese Informationen werden benötigt, um die Systemsoftware zu aktualisieren oder zusätzliche Kartendaten zu erwerben ([Seite 62](#)).

Navigationseinstellungen

Navigationseinstellungen für den Auto-Modus

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Auto**.

- **nüRoute™** (Seite 51)
- **Detailgrad:** Legt fest, wie detailliert die Karte angezeigt wird. Wenn mehr Details angezeigt werden, wird die Karte ggf. langsamer dargestellt.
- **Kartenansicht:** Richtet die Perspektive der Kartenseite ein (Seite 50).
- **Kartendesign:** Ändert die Farbe der Kartendaten.
- **Kartendatenlayout:** Ändert die Anzahl der auf der Karte angezeigten Daten.
- **Fahrzeug:** Ändert das Symbol, mit dem Ihre Position auf der Karte angezeigt wird. Weitere Symbole finden Sie unter www.garmin.com.

- **Reiseaufzeichnung**
 - **Auf Karte anzeigen:** Zeigt Ihren Reiseweg auf der Karte an.
 - **Reiseaufzeichnung löschen**

Ändern der Kartenansicht

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Auto** > **Kartenansicht**.
2. Wählen Sie eine Option:
 - Tippen Sie auf **In Fahrtrichtung**, um die Karte zweidimensional anzuzeigen, wobei sich die Fahrtrichtung oben befindet.
 - Tippen Sie auf **Norden oben**, um die Karte zweidimensional anzuzeigen, wobei sich Norden oben befindet.
 - Tippen Sie auf **3D**, um die Karte dreidimensional anzuzeigen.

Navigationseinstellungen für den Zu Fuß-Modus

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Zu Fuss**.

- **Maximaler Fussweg:** Legt fest, wie lang der Fußweg einer Strecke im Zu Fuß-Modus sein darf.
- **Öffentliche Verkehrsmittel:** Vermeidet die ausgewählten Verkehrsmittel.
- **Reiseaufzeichnung:** Zeigt Ihren Reiseweg auf der Karte an.
 - **Auf Karte anzeigen:** Zeigt Ihren Reiseweg auf der Karte an.
 - **Reiseaufzeichnung löschen**

Vermeiden von Verkehrsmitteln

HINWEIS: Verkehrsmittel sind verfügbar, wenn cityXplorer-Karten geladen sind (Seite 30).

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Zu Fuss** > **Öffentliche Verkehrsmittel**.
2. Wählen Sie die Verkehrsmittel aus, die auf der Route vermieden werden sollen.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Berechnungsarten

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Auto** > **nüRoute** > **Berechnungsart**.

Die Routenberechnung basiert auf Geschwindigkeitsbeschränkungen von Straßen sowie auf Beschleunigungswerten für die jeweilige Route.

- **Kürzere Zeit:** Berechnet Strecken mit der kürzesten Fahrzeit, auch wenn die Strecke ggf. länger ist.

- **Kürzere Strecke:** Berechnet Routen mit der kürzesten Strecke, auch wenn die Fahrzeit ggf. länger ist.
- **Weniger Kraftstoff:** Berechnet Routen, auf denen weniger Kraftstoff als bei anderen Routen verbraucht wird.
- **Alle anzeigen:** Zeigt vor der Navigation eine Aufforderung zum Auswählen einer Routenpräferenz an ([Seite 11](#)).
- **Luftlinie:** Berechnet eine direkte Luftlinie von der aktuellen Position zum Ziel.

Vermeiden von Straßenmerkmalen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Einstellungen > Navigation > Auto > nüRoute > Vermeidungen**.
2. Wählen Sie die Straßenmerkmale aus, die auf der Route vermieden werden sollen.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Informationen zu trafficTrends

Wenn die trafficTrends™-Funktion aktiviert ist, verwendet das Gerät historische Verkehrsinformationen, um effizientere Routen zu berechnen. Die von trafficTrends genutzten historischen Verkehrsinformationen werden auf den Garmin-Server hochgeladen, wenn Sie über den Computer eine Verbindung zwischen dem Gerät und myGarmin herstellen.

Aktivieren von trafficTrends

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Einstellungen > Navigation > Auto > nüRoute > trafficTrends > Aktiviert**.

Anzeigeeinstellungen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Anzeige**.

- **Farbmodus:** Richtet einen hellen Hintergrund (**Tag**) oder einen dunklen Hintergrund (**Nacht**) ein oder wechselt abhängig von der Zeit für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang der aktuellen Position automatisch zwischen den Hintergründen (**Automatisch**).
- **Helligkeit:** Ändert die Helligkeit des Bildschirms. Wenn Sie die Helligkeit verringern, können Sie die Akkulaufzeit verlängern.
- **Screenshot:** Ermöglicht es Ihnen, ein Abbild des Gerätebildschirms aufzunehmen ([Seite 40](#)).

Spracheinstellungen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Sprache**.

- **Ansagesprache:** Legt die Sprache für Sprachansagen fest.
- **Textsprache:** Legt die Sprache des auf dem Bildschirm angezeigten Texts fest.
HINWEIS: Das Ändern der Textsprache wirkt sich nicht auf Benutzereingaben oder Kartendaten wie beispielsweise Straßennamen aus.
- **Tastatur:** Legt die Sprache für die Tastatur fest.
- **Tastaturlayout:** Ändert das Tastaturlayout.

Anzeigen von Karteninformationen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **myMaps**.


Aktivieren von Karten

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **myMaps**.
2. Wählen Sie eine Karte aus.

Bluetooth-Einstellungen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Bluetooth**.



- **Telefon hinzufügen** oder **Telefon**
- **Bluetooth:** Aktiviert die Bluetooth-Funktion.

Wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert ist, wird im Hauptmenü das  Bluetooth-Symbol angezeigt.

- **Eigener Name:** Ermöglicht es Ihnen, einen Namen einzugeben, mit dem das nüvi auf Geräten mit Bluetooth-Technologie angezeigt wird.

Verwalten der Bluetooth-Geräteliste

Sie können Telefone, die das Gerät bei aktivierter Bluetooth-Funktion erkennt, hinzufügen, löschen sowie die Verbindung zu diesen Telefonen trennen.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Bluetooth** > **Telefon**.
2. Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie ein Telefon, zu dem das Gerät eine Verbindung herstellen soll.
 - Tippen Sie auf , um dem Menü ein Telefon hinzuzufügen.
 - Tippen Sie auf , um ein Telefon aus dem Speicher des Geräts zu entfernen.
 - Tippen Sie auf **Keine**, um die aktuelle Verbindung zu trennen.

Aktivieren des Verkehrsfunks

Der Verkehrsfunkempfänger ist im Lieferumfang einiger Geräte enthalten.

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Einstellungen > Verkehrsfunk > Verkehrsfunk > Aktiviert**.

Informationen zu Verkehrsfunkabonnements

Sie können zusätzliche Abonnements erwerben oder Ihr Abonnement erneuern, falls es abläuft. Rufen Sie die Website www.garmin.com/fmtraffic auf.

Anzeigen von Verkehrsfunkabonnements

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Einstellungen > Verkehrsfunk > Abonnements**.

Wiederherstellen von Einstellungen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Einstellungen**.
2. Wählen Sie bei Bedarf eine Einstellungskategorie aus.
3. Wählen Sie **☰ > Reset > Ja**.

Anhang


Anschlusskabel

Es gibt drei Möglichkeiten, das Gerät aufzuladen.

- KFZ-Anschlusskabel
- USB-Kabel (im Lieferumfang einiger Modelle enthalten)
- Netzteil (optionales Zubehör)

Informationen zu GPS-Satellitensignalen

Für die Navigation mit dem Gerät ist der Empfang von Satellitensignalen erforderlich.

Wenn das Gerät Satellitensignale empfängt, werden die Signalstärkebalken im Hauptmenü  grün angezeigt. Werden keine GPS-Signale mehr empfangen, werden die Balken  rot oder unausgefüllt angezeigt.

Weitere Informationen zu GPS finden Sie unter www.garmin.com/aboutGPS.

Pflegen des Geräts

HINWEIS

Lassen Sie das Gerät nicht fallen, und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen und Vibrationen aus.

Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus.

Andernfalls kann seine Funktionsweise beeinträchtigt werden.

Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es evtl. über längere Zeit sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

Bedienen Sie den Touchscreen nie mit harten oder scharfen Gegenständen, da dies zu Schäden am Touchscreen führen kann.

Reinigen des Gehäuses

HINWEIS

Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel, die die Kunststoffteile beschädigen könnten.

1. Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts (nicht den Touchscreen) mit einem weichen, mit einer milden Reinigungslösung befeuchteten Tuch.
2. Wischen Sie das Gerät trocken.

Reinigen des Touchscreens

1. Verwenden Sie ein weiches, sauberes und fusselfreies Tuch.
2. Verwenden Sie bei Bedarf Wasser, Isopropanol oder Brillenreiniger.
3. Feuchten Sie das Tuch leicht an.
4. Wischen Sie den Touchscreen vorsichtig mit dem Tuch ab.

Verhindern von Diebstahl

- Entfernen Sie das Gerät und die Halterung aus dem einsehbaren Bereich, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Entfernen Sie die von der Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe verursachten Spuren.
- Bewahren Sie das Gerät nicht im Handschuhfach auf.
- Registrieren Sie das Produkt unter <http://my.garmin.com>.
- Verwenden Sie die Funktion Garmin Lock™ ([Seite 58](#)).

Sperren des Geräts

Bei Garmin Lock handelt es sich um eine Diebstahlsicherung, durch die das Gerät gesperrt wird. Wenn Sie das Gerät einschalten, müssen Sie entweder die PIN eingeben oder sich an die ausgewählte Sicherheitsposition begeben.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Einstellungen > System > Garmin Lock > Garmin Lock > Aktiviert**.
2. Geben Sie zweimal eine vierstellige PIN ein.
3. Fahren Sie an eine Sicherheitsposition.
4. Tippen Sie auf **Eingabe**.

Ändern der PIN für Garmin Lock

1. Tippen Sie im Menü **Garmin Lock** auf **PIN ändern**.
2. Geben Sie zweimal eine neue vierstellige PIN ein.

Ändern der Sicherheitsposition

1. Tippen Sie im Menü **Garmin Lock** auf **Sicherheitsposition**.
2. Fahren Sie an eine neue Sicherheitsposition.
3. Tippen Sie auf **Eingabe**.

Informationen zur Sicherheitsposition

Als Sicherheitsposition sollte ein Ort gewählt werden, den Sie häufig aufsuchen, beispielsweise Ihr Zuhause. Wenn das Gerät Satellitensignale erfasst hat und Sie sich an der Sicherheitsposition befinden, müssen Sie die PIN nicht eingeben.

HINWEIS: Sollten Sie die PIN und die Sicherheitsposition vergessen haben, muss das Gerät zum Entsperren an Garmin geschickt werden. Sie müssen Ihrer Sendung ebenfalls eine gültige Produktregistrierung oder einen Kaufbeleg beilegen.

Löschen von Benutzerdaten

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Berühren Sie mit dem Finger die untere rechte Ecke des Gerätebildschirms.
3. Halten Sie den Bildschirm so lange gedrückt, bis ein Pop-up-Fenster angezeigt wird.
4. Tippen Sie auf **Ja**, um alle Benutzerdaten zu löschen.

Die ursprünglichen Einstellungen werden wiederhergestellt. Alle gespeicherten Elemente werden gelöscht.

Optimieren der Betriebsdauer des Akkus

- Drücken Sie kurz die **Einschalttaste**, um den Bildschirm zu sperren und den Ruhezustand des Geräts zu aktivieren.
- Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Einstellungen > Anzeige > Helligkeit**, um die Beleuchtung zu reduzieren.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Vermeiden Sie sehr hohe Temperaturen.

Austauschen der Sicherung des KFZ-Anschlusskabels

HINWEIS

Achten Sie darauf, dass Sie beim Austauschen der Sicherung keine Kleinteile verlieren, und stellen Sie sicher, dass diese wieder an der richtigen Stelle angebracht werden. Das KFZ-Anschlusskabel funktioniert nur, wenn es ordnungsgemäß zusammengesetzt ist.

Wenn das Gerät nicht im Fahrzeug aufgeladen werden kann, müssen Sie ggf. die Sicherung austauschen, die sich an der Spitze des Fahrzeugadapters befindet.


1. Schrauben Sie das Endstück ab.

TIPP: Verwenden Sie bei Bedarf eine Münze, um das Endstück zu entfernen.



Silberne Spitze

2. Entfernen Sie das Endstück, die silberne Spitze und die Sicherung (d. h. den Zylinder aus Glas und Silber).



3. Installieren Sie eine flinke 1-Ampere-Sicherung.
4. Setzen Sie die silberne Spitze auf das Endstück.
5. Schrauben Sie das Endstück wieder auf das KFZ-Anschlusskabel.

Anbringen am Armaturenbrett

HINWEIS

Der Klebstoff für die Befestigung ist dauerhaft und lässt sich nach dem Anbringen nur äußerst schwer wieder entfernen.

Verwenden Sie im Einklang mit den Bestimmungen einiger Behörden zum Anbringen des Geräts am Armaturenbrett die mitgelieferte Befestigungsscheibe.

1. Reinigen und trocknen Sie das Armaturenbrett an der Stelle, an der die Befestigungsscheibe angebracht werden soll.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Unterseite der Befestigungsscheibe.

3. Platzieren Sie die Befestigungsscheibe an der gewünschten Stelle auf dem Armaturenbrett.
4. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Oberseite der Befestigungsscheibe.
5. Setzen Sie die Saugnapfhalterung auf die Oberseite der Befestigungsscheibe.
6. Klappen Sie den Hebel nach unten (in Richtung der Befestigungsscheibe).

Entfernen von Gerät, Halterung und Haltearm

Herausnehmen des Geräts aus der Halterung

1. Drücken Sie die Lasche oben an der Halterung nach oben.
2. Kippen Sie das Gerät nach vorn.

Entfernen der Halterung aus dem Haltearm

1. Drehen Sie die Halterung nach rechts oder links.
2. Üben Sie dabei so lange Druck aus, bis sich die Kugel am Haltearm aus dem Kugelgelenk der Halterung löst.

Entfernen der Saugnapfhalterung von der Windschutzscheibe

1. Klappen Sie den Hebel der Saugnapfhalterung in Ihre Richtung.
2. Ziehen Sie die Lasche an der Saugnapfhalterung in Ihre Richtung.

Informationen zu nüMaps Lifetime

Gegen eine einmalige Bezahlung können Sie pro Jahr für die Nutzungsdauer des Geräts bis zu vier Karten-Updates erhalten. Weitere Informationen zu nüMaps Lifetime sowie die vollständigen Bedingungen finden Sie unter www.garmin.com. Klicken Sie dort auf **Karten**.

Einige Modelle enthalten Abonnements für nüMaps Lifetime.

- **LM:** Modelle mit dem Zusatz „LM“ nach der Modellnummer umfassen ein nüMaps Lifetime-Abonnement.
- **LMT:** Modelle mit dem Zusatz „LMT“ nach der Modellnummer umfassen ein lebenslanges Verkehrsfunkabonnement, nüMaps Lifetime und einen Verkehrsfunkempfänger.

Erwerben weiterer Karten

1. Rufen Sie auf der Garmin-Website (www.garmin.com) die Produktseite für Ihr Gerät auf.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Karten**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Benutzer-POIs

Benutzer-POIs sind vom Benutzer festgelegte Punkte auf der Karte. Damit können Sie sich Hinweise geben lassen, wenn Sie sich in der Nähe eines festgelegten Punkts befinden, oder wenn Sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschreiten.

Installieren von POI Loader

Mit der Software POI Loader können Sie Benutzer-POI-Listen erstellen oder herunterladen und auf dem Gerät installieren.

1. Rufen Sie die Website www.garmin.com/extras auf.

2. Klicken Sie auf **Serviceeinrichtungen > POI Loader**.
3. Installieren Sie POI Loader auf dem Computer.

Verwenden der Hilfedateien von POI Loader

Weitere Informationen zu POI Loader finden Sie in der Hilfedatei.

Öffnen Sie POI Loader, und klicken Sie auf **Hilfe**.

Suchen nach Extras

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Extras**.
2. Wählen Sie eine Kategorie aus.

Radar-Info



Garmin ist nicht für die Zuverlässigkeit von Benutzer-POI- oder Radar-Info-Datenbanken verantwortlich und übernimmt auch keine Verantwortung für Folgen, die aus deren Verwendung entstehen.

In einigen Regionen stehen Radar-Informationen zur Verfügung. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit finden Sie unter <http://my.garmin.com>. In diesen Gebieten nutzt das Gerät Informationen zu den Standorten von zahlreichen Radarkontrollen. Das Gerät weist Sie darauf hin, wenn Sie sich einer Radarkontrolle nähern, und kann Sie auch warnen, falls Sie zu schnell fahren. Die Daten werden mindestens einmal wöchentlich aktualisiert, sodass Sie stets Zugang zu aktuellen Informationen haben.

Sie können jederzeit ein Abonnement für eine neue Region erwerben oder ein bestehendes Abonnement erweitern. Jedes für eine Region erworbene Abonnement hat ein Ablaufdatum.

Erwerben von Zubehör

Rufen Sie die Website <http://buy.garmin.com> auf.

Kontaktaufnahme mit dem Support von Garmin

Falls Sie Fragen zum Produkt haben, können Sie sich an den Support von Garmin wenden.

- Besuchen Sie als Kunde in den USA die Website www.garmin.com/support, oder wenden Sie sich telefonisch unter +1-800-800-1020 an Garmin USA.
- In Großbritannien wenden Sie sich telefonisch unter 0808-238-0000 an Garmin (Europe) Ltd.
- Besuchen Sie als Kunde in Europa die Website www.garmin.com/support, und klicken Sie auf **Contact Support**, um Supportinformationen für das jeweilige Land zu erhalten. Alternativ können Sie sich telefonisch unter +44 (0) 870-850-1241 an Garmin (Europe) Ltd. wenden.

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Das Gerät erfasst keine Satellitensignale.	<ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass die GPS-Simulation deaktiviert ist (Seite 49).• Tippen Sie im Hauptmenü auf Extras > Einstellungen > System > GPS-Simulation > Aus.• Bringen Sie das Gerät ins Freie, abseits von Parkhäusern, hohen Gebäuden und Bäumen.• Behalten Sie Ihre Position für einige Minuten bei.
Die Saugnapfhalterung bleibt nicht an der Windschutzscheibe haften.	<ul style="list-style-type: none">• Reinigen Sie Saugnapfhalterung und Windschutzscheibe mit Isopropanol.• Trocknen Sie sie mit einem sauberen, trockenen Tuch.• Bringen Sie die Saugnapfhalterung an (Seite 2).
Das Gerät wird in meinem Fahrzeug nicht aufgeladen.	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie die Sicherung im KFZ-Anschlusskabel (Seite 59).• Vergewissern Sie sich, dass die Zündung eingeschaltet und die Stromversorgung gesichert ist.• Das Gerät kann nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 45 °C (32 °F und 113 °F) aufgeladen werden. Wenn das Gerät direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist, kann es nicht aufgeladen werden.
Der Akku entlädt sich zu schnell.	Verlängern Sie die Zeit zwischen einzelnen Ladevorgängen, indem Sie die Beleuchtung reduzieren (Seite 53).

Die Ladestandsanzeige des Geräts ist ungenau.	Entladen Sie das Gerät zunächst vollständig, und laden Sie es wieder vollständig auf, ohne den Ladevorgang zu unterbrechen.
Wie erkenne ich, ob sich das Gerät im USB-Massenspeichermodus befindet?	Wenn sich das Gerät im USB-Massenspeichermodus befindet, wird auf dem Gerätebildschirm das Symbol eines an einen Computer angeschlossenen Geräts angezeigt. Zudem werden auf dem Computer unter Arbeitsplatz zwei neue Wechseldatenträger aufgeführt.
Das Gerät ist an den Computer angeschlossen, wechselt jedoch nicht in den Massenspeichermodus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trennen Sie das USB-Kabel vom Computer. 2. Schalten Sie das Gerät aus. 3. Schließen Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss des Computers und an das Gerät an. Das Gerät schaltet sich automatisch ein und wechselt in den USB-Massenspeichermodus. 4. Stellen Sie sicher, dass das Gerät an einen USB-Anschluss und nicht an einen USB-Hub angeschlossen ist.
Auf dem Computer werden keine neuen Wechseldatenträger angezeigt.	Wenn mehrere Netzlaufwerke an einen Computer angeschlossen sind, kann es unter Windows beim Zuweisen der Laufwerksbuchstaben zu Problemen kommen. Informationen zum Zuweisen von Laufwerksbuchstaben finden Sie in der Hilfe des Betriebssystems.
Das Telefon stellt keine Verbindung zum Gerät her.	<ul style="list-style-type: none"> • Tippen Sie im Hauptmenü auf Extras > Einstellungen > Bluetooth. Für das Bluetooth-Feld muss die Option Aktiviert ausgewählt sein. • Schalten Sie das Telefon ein, und bringen Sie es in Reichweite des Geräts (10 m). • Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/bluetooth.

Index

Symbole

2D-, 3D-Kartenansicht 50

A

Abbiegehinweise 28

Abbiegeliste 28

Adressen 15

Akku 4, 64

Aktualisieren

 Karten 5

 Software 5

Aktuelle Position speichern

 19

Anbringen des Geräts

 Armaturenbrett 60

 aus Haltearm nehmen 60

 Windschutzscheibe 64

Ändern von Zielen 12

Angebote 46

 anzeigen 46

 deaktivieren 46

Anpassen des Geräts 49–56

Anrufe

 annehmen 33

 auflegen 33

 stumm schalten 33

 Zu Hause 34

Ansagesprache 53

Anzeigeeinstellungen 53

Armaturenbrett-Klebeplatte

 60

Aufbewahren des Geräts 56

Aufladen des Geräts 4, 64

B

Bearbeiten

 Favoriten 20

 gespeicherte Route 21

 Kartensymbol ändern 20

 Kategorien ändern 20

 Ziele 21

 Zu Hause-Position 14

Benutzerdaten löschen 59

Benutzermodus 9

 ändern 9

Benutzer-POIs 62

Bildschirm

 ausrichten 8

Bildschirmschaltflächen 7

Bluetooth-Technologie

 auf nüvi-Modellen 1

 eigener Name 54

 Einstellungen 54

 Koppeln mit

 Mobiltelefon 31

 über Positionskarte

 anrufen 17

Breiten- und Längengrad 16

C

cityXplorer-Karten 11, 30

Computer anschließen 5

D

Dateien

 löschen 48

 unterstützte Dateitypen

 47

Detailkarten 47, 54

Diakritische Zeichen 8

Diebstahlsicherung 58

E

- ecoRoute 36–39
 - ecoChallenge-Ergebnis 37
 - Fahrzeugprofil 36
 - Informationen zum Kraftstoffverbrauch 38
 - Streckenübersicht 39
- Einheitenrechner 41
- Entfernen der Halterung 61
- Extras 36–41, 62

F

- Fahrnweisungen 28
- Fahrspurassistent 1
- Fahrzeugprofil 38
- Favoriten 19–20
- Feedback zu POIs 18
- Fehlerbehebung 64
- Fotonavigation
 - Bilder laden 17

G

- Geocaching 16
- Geräte-ID 49
- Geschwindigkeitsbeschränkung Symbol 25
- GPS
 - Einstellungen 49
 - Informationen 56
 - Simulator 18

H

- Helligkeit 53
- Hilfe 36
- Hinzufügen von Zwischenstopps 12
- Historische Verkehrsinformationen 52

I

- In Fahrtrichtung 50

J

- JPEG-Bilddateien 47

K

- Karten 26
 - anzeigen 50
 - Datenlayout 50
 - Design 50
 - Detailgrad 50
 - Fehler 18
 - hinzufügen 62
 - Informationen 54
 - Zu Fuß 29
- Koordinaten 16
- Koppeln von Mobiltelefonen 31
- Kreuzungsansicht 1, 29

L

- Lautstärke anpassen 6
- Löschen
 - alle Benutzerdaten 59
 - Bilder 40
 - Dateien 48
 - Favoriten 20

Kürzlich gefunden
(Liste) 16
Routen 21
Zeichen 8
Luftlinien-Navigation 13, 52

M

Mailbox 33
MapSource 47, 62
Maßeinheiten umrechnen 41
Massenspeichermodus 47
Melden von Kartenfehlern
18
microSD-Speicherkarte 6
Mobiltelefonfunktionen 31
myStart 5
myTrends 26

N

Nach Hause 14
Nächste Abbiegung 28
Navigation 25
Einstellungen 50
Luftlinie 13
Zu Fuss 29

Neuberechnung von Routen
13

nüMaps Lifetime 61
nüRoute 50
nüvi-Modelle
2200 1
2300 1

O

Öffentliche Verkehrsmittel
Straßenkarten 30
Vermeidungen 51

P

Parken 13
Pflegen des Geräts 56
PIN
Bluetooth 31
Garmin Lock 58
Points of Interest
POI Loader 47
suchen 10
Positionskartenoptionen 17

R

Radar-Info
Alarme 63
Datenbank 63
Rechner 40
Registrieren des Geräts 5
Reinigen des Geräts 57
Reisecomputer 27
Informationen
zurücksetzen 26
Routen
anhalten 13
berechnen 51
Luftlinie 13, 52
Routenplaner 20
Routenprognose 26

S

Satellitensignale 56
Schulen, POI-Datenbank 62
Schützen des Geräts
56
Screenshots 40
Serviceeinrichtungen in der
Nähe 36

Sicherheitsmodus 49
Sicherheitsposition 58
Sicherung austauschen 59
Software
 Version 49
Speicherkarte 47
Speichern
 aktuelle Position 19
 gefundene Positionen 19
Sperrern
 Bildschirm 6
 Gerät 58
Sprachbefehl
 aktivieren 22
 Aktivierungsausdruck
 22
 Bedienungstipps 23
 Navigation 23
 rotes Symbol 23
 Symbole und Töne 23
Sprachsteuerung 22
Sprachwahl 35
Streckenübersicht 39

Stumm schalten
 Audio 7
 Telefonanruf 33
Suchen nach Positionen
 gespeicherte Positionen
 (Favoriten) 19
 mithilfe der Karte 15
 mithilfe von Fotos 17
 nach Adresse 15
 nach Koordinaten 16
 nach Name 14
 nach Postleitzahl 15
 zuletzt verwendete
 Elemente 16

Support 63
Support von Garmin 63
Systemeinstellungen 49

T
Tastatur 8
 Sprachmodus 8
trafficTrends 1

U
Umbenennen von Routen 21
Umleitungen 13
Umrechnen
 Einheiten 41
 Währung 41
USB 65
 Anschlüsse 3

V
Verkehrsfunk
 Abonnement aktivieren
 42
 Empfänger 43
 Ereignisse 44
 Symbole 43
 trafficTrends 52
Vermeiden
 Diebstahl 57
 öffentliche
 Verkehrsmittel 51
 Stau 44
 Straßentypen 52

W

Weltzeituhr 40

Wo bin ich? 36

Z

Zeiteinstellungen 49

Zubehör 63

Zu Fuß-Modus

 Einstellungen 51

Zu Hause

 Position festlegen 13

 Telefonnummer 34

Zurücksetzen

 Gerät 6

 maximales Tempo 27

 Reisedaten 27

 Zu Hause-Position 14

Aktuelle Software-Updates (mit Ausnahme von Kartendaten) erhalten Sie während der gesamten Nutzungsdauer des Garmin-Produkts kostenlos unter www.garmin.com.



© 2010 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com